


電動アシスト自転車 取扱説明書 (実用車)

お願い

- 納車時に販売店から、電動アシスト自転車の使用方法について十分に説明を受けてください。
- 本書と保証書／点検・整備の記録は、紛失しないよう大切に保管し、ご活用ください。
- 盗難補償には加入手続きが必要です。盗難補償書に記載の期日(購入後20日)を目途に、ホームページからオンライン登録するか、ロビンフッド手帳(保証書・盗難補償書)のブリヂストンサイクル盗難補償カード(ハガキ)に必要事項を記入の上、投函してください。
- 電動アシスト自転車を他の人にお譲りになる場合は、取扱説明書も一緒にお渡しください。
- 保証書は「販売店名、お買い上げ日」などの記入を確かめて販売店からお受け取りください。記入がもれている場合は、販売店にご請求ください。

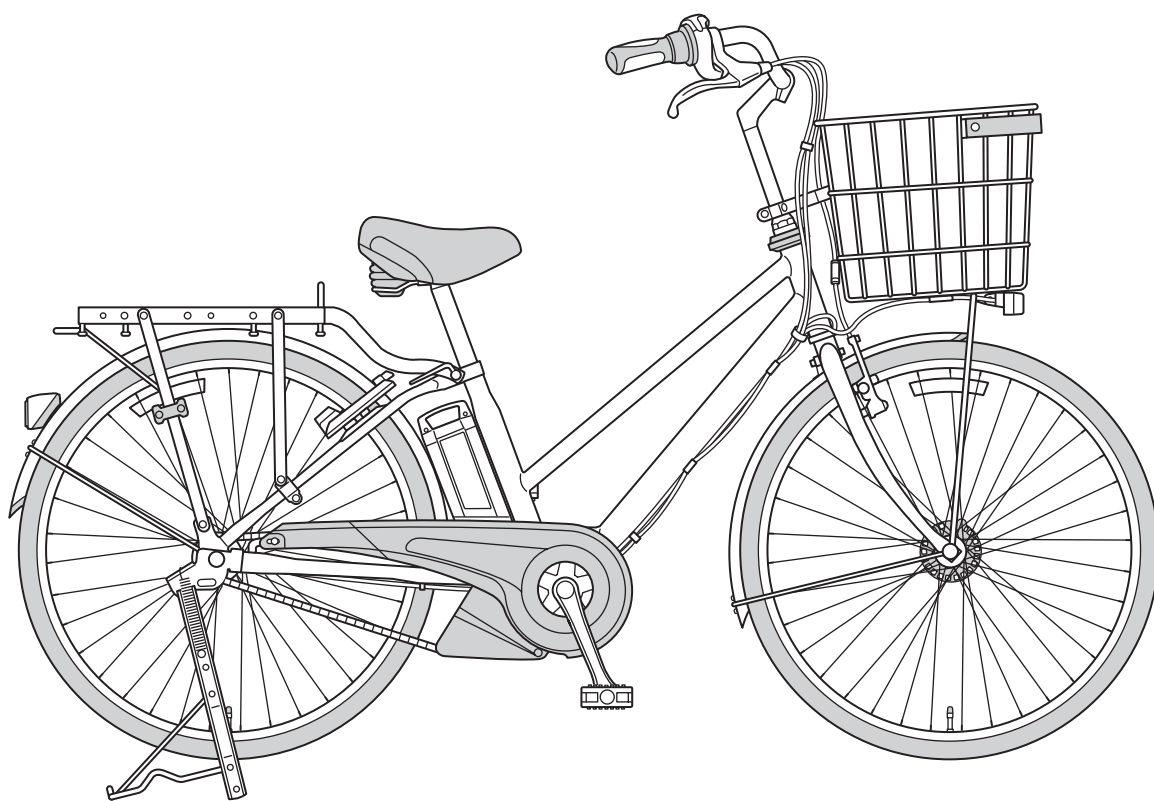

仕様変更などによりイラストや内容が一部実車と異なる場合があります。

もくじ

はじめに

前書き	4
-----------	---

安全運転のために

安全に使用するために	5
自転車の交通ルールについて	18

電動アシスト自転車について

電動アシスト自転車のしくみ	21
各部の名称	22

バッテリーについて

バッテリーの特徴	23
バッテリーの交換について	24
バッテリーや充電器を使うとき	26

充電しましょう

充電に適した環境	31
バッテリーの脱着	32
充電のしかた	34
充電状態の見かた	35
充電時間の目安	36

乗る前に

乗車前点検	38
バッテリー残量の確認	46
走行モードについて	49
充電あたりの走行できる距離	51

乗りましょう

発進のしかた	52
ブレーキ操作のしかた	55
変速のしかた	56
メインスイッチのメーターについて	58
前照灯について	60
荷物の積載	62
アシストが作動しない環境	64
駐輪のしかた	65
後輪錠の使いかた	67
パーキングストッパーの使いかた	68
S.P.E.C.3／ スピード(車速)センサーについて	72
チェーンガードについて	73

お手入れと保管

お手入れのしかた	74
保管のしかた	77

ごぞんじですか？

もしもこんなときは	79
定期点検／ 普通自転車点検整備済みTSマーク	87
保証制度／基準適合標章(TSマーク)	88
BAAマーク	89
防犯登録／盗難補償／保険について	90
スペアキーについて	91
点検・整備の記録	92

前書き

このたびは、電動アシスト自転車をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。電動アシスト自転車は電動アシストシステムを搭載している自転車です。自転車に乗れる方なら手軽に乗ることができます。

しかし、自転車とは異なる点もございますので、お乗りいただく前に必ず、本書をお読みいただき、安全かつ軽快にご使用ください。

お子様がお使いになる場合は、保護者の方が本書を必ずお読みいただき、正しい乗りかたをご指導ください。

本書では、正しい取り扱いおよび点検・整備に関する必要な事項を下記のシンボルマークで区分しています。



安全にかかわる注意情報を意味しています。



取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。



取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



正しい操作のしかたや点検整備上のポイントを示してあります。



安全上してはいけない「禁止」内容を意味しています。



この表示の欄は、「使用者に必ず実行していただく」内容です。

安全に使用するために

電動アシスト自転車の使用について

！ 警 告


電動アシスト自転車の発進に慣れるまでは、車や人の多い道で乗らない

- 電動アシスト自転車は普通の自転車より軽く発進できます。普通自転車と同じようにペダルを踏むと、電動アシストが作動して普通自転車以上に加速するので、驚いて転倒や衝突のおそれがあります。
- まずは安全な場所で練習して電動アシストの感覚に慣れましょう。
- 練習の時は「エコモード」で発進しましょう。
- 危険な走行（高速走行、急坂登坂）はせず、年齢や体力に合った走り方をしてください。



けんけん乗りは行わない

走りだす前に必ずサドルに座ってから、発進してください。けんけん乗りをすると、電動アシストが作動することで自転車だけが前に進み、体を取り残される場合があり、転倒や接触事故につながるおそれがあります。

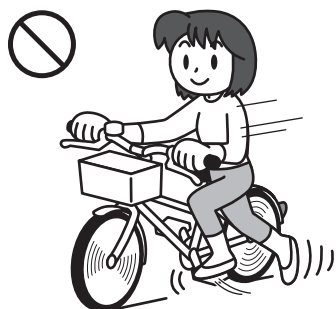


凹凸の差が大きい場所は走らない
(歩道の段差や、溝など)



- 車体や車輪、電動アシストシステムが損傷することで転倒し、けがをするおそれがあります。
- タイヤが溝にはまり転倒するおそれがあります。
- 凹凸の差が大きいところは自転車から降り、押して歩いてください。

発進時はペダルを強く踏み込みすぎない

- 思わぬ急発進により転倒や衝突事故によるけがのおそれがあります。
- 一般の自転車のように強く踏み込まなくても、楽に発進することができます。

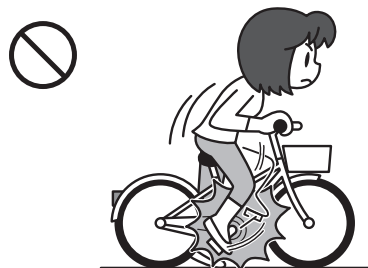


安全に使用するために

電動アシスト自転車の使用について(つづき)

警告

止まっている時は、前と後の両方のブレーキをかけ、ペダルに足を乗せない

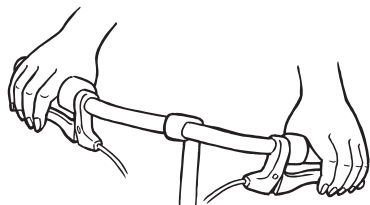

- ペダルに足を乗せると、電動アシストが作動する場合があります。
- 止まっている時は、前と後の両方のブレーキをかけ、ペダルには足を乗せないようにしてください。

夜走る前に、必ずバッテリー残量をチェックする

- バッテリーによって前照灯(ライト)は点灯しています。バッテリーが減少し、アシストができなくなった場合、しばらく経つと消灯します。その状態で乗車すると衝突や転倒のおそれがあります。
- 無灯火走行は法令により禁止されていますので夜の走行時に前照灯が消えた場合は、自転車を押して歩いてください。

異常を感じた場合は乗らない



- 事故や転倒によってけがをするおそれがあります。
- 異常表示や異常点滅(P79~P86)など、異常な状態を発見した場合はすぐに購入したお店に相談してください。

電動アシストシステムの分解や電動アシストシステムへの注油はしない



- 故障や誤動作が発生し、事故や転倒によりけがをするおそれがあります。
- 電動アシストシステム、バッテリーなどは精密な部品により構成されているため、分解、注油は行わないでください。
- 故障したと思われる時は、「もしもこんなときは」(P79~P86)を参照の上、購入したお店にご相談ください。

自転車を改造しない

- 部品の破損や、故障により、けがのおそれがあります。
- 修理及び、パーツの取り付けは購入したお店にご相談ください。

純正部品以外は使用しない(アクセサリ、交換部品)

- 部品の破損や故障により、けがのおそれがあります。
- タイヤなどの消耗品、アクセサリなどの部品は、購入したお店にご相談の上、必ず純正部品を取り付けてください。それ以外の市販品を使用した場合は思わぬ事故、故障の原因になります。また保証の適用が受けられない場合もありますのでご注意ください。

安全に使用するために

乗車される前に


警告

手やハンドルにバッグや荷物をかけたり、ペットをつないだりしない
また、傘やステッキなどを車体に差し込んだりしない



- 車輪に巻き込んだり、他の人や物につけて転倒し、事故・けがをするおそれがあります。
- 荷物は、バスケットやリヤキャリアに積んでください。

傘をさしながらの運転はしない

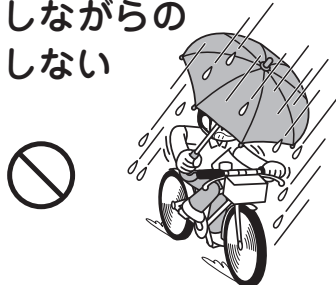

- バランスがとりにくくなり、転倒によるけがのおそれがあります。
- 合図する時以外は両手でしっかりハンドルを握って運転してください。

滑りやすい靴(サンダルなど)や、かとの高い靴などを履いて乗らない



足がペダルから外れて、靴(サンダルなど)が前輪に接触するとハンドル操作ができなくなったり、前輪に靴(サンダルなど)が巻き込まれて転倒するおそれがあります。

車輪やチェーンに巻き込まれやすい服装は避ける
(長いスカートや長いマフラーなど)




- 転倒によるけがのおそれがあります。
- すそが広がっているズボンはバンドやゴムで留めるようにしてください。

幼児、児童が自転車に乗車する時は、必ず自転車用ヘルメットを着用させてください

また、幼児・児童以外の者が自転車に乗車する時も、安全のためヘルメットの着用をおすすめします。



飲酒時やかぜ薬など服用時、および体調が優れないときは乗らない

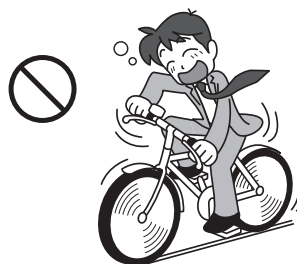

運動機能が低下し、衝突などによるけがのおそれがあります。

安全に使用するために

乗車される前に(つづき)


警告

積載条件から外れる荷物を積まない
(P62～P63)



バランスを崩し、転倒によるけがのおそれがあります。

スポークの間にボールなどを入れて
走らないこと

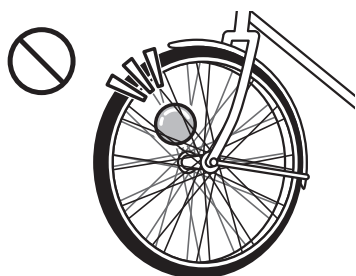

車輪とフレーム、前ホークなどのすき間
にはさまって転倒するおそれがあります。



夜間使用する時は、前照灯の点灯を
確認すること

リヤリフレクターに自動点滅ソー
ラーテール(リヤリフレクター)を
装着している車両は、自動点滅ソー
ラーテール(リヤリフレクター)の
点滅を確認すること

視界の悪いときは、無灯火で乗らない
(夜間やトンネル内や霧など)



- 見通しが悪くなり、また他の通行者から見えづらくなり、衝突や転倒によるけがのおそれがあります。
- 夜間道路を走るとき、及びトンネル内を走るときには必ず前照灯を点灯してください。もし前照灯がつかないときは、押して歩いてください。

二人乗りはしない

(チャイルドシート(幼児用座席)を使用し
て幼児を乗せる場合を除きます。)




自転車の二人乗りは道路交通法で禁止されています。転倒や落車などによるけがのおそれがあります。

安全に使用するために

乗車される前に(つづき)


⚠ 警 告

踏み台代わりなど走行以外に使わない

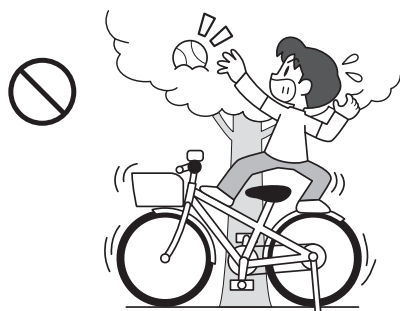

転倒によるけがのおそれがあります。

車輪・チェーンなどの回転部に手や足、ものなどを近づけない
また、子供を近づけさせない

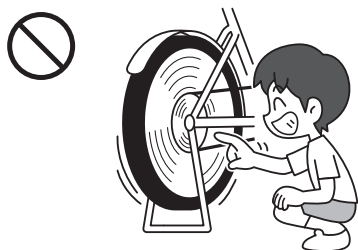


車輪やチェーンに巻き込まれ、けがを
するおそれがあります。

フレーム、前ホークに異常がある場合は乗らない



※変形、きれつ、ふくれ、などの異常がないこと。

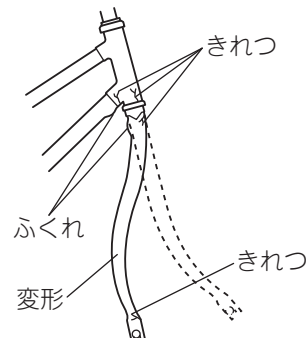

- 走行中にこわれて、事故・けがのおそれがあります。
- 前ホークには、交通事故などで衝突した時に、前ホーク自体が変形することで、乗員や車体に加わる衝撃を吸収する機能があります。このため、前ホークはむやみに高い強度には設計されていません。衝突や転倒などで、自転車に強い衝撃が加わった後は、特に前ホークにきれつや変形などの異常がないか確認してください。

⚠ 注 意

乗る前に必ず乗車前点検をする


- 乗る前には必ず点検を行ってください。(P38～P45)
- 不明な点がありましたら販売店にご相談ください。

安全に使用するために

乗車中に

警告

走行中、くつ先が前輪や前ドロヨケに接触しないようにする
(つま先でペダルを踏む)

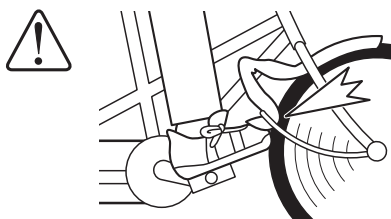

前輪の回転により、足やドロヨケが巻き込まれて、事故を起こす危険があります。

走りながら携帯電話をかけたり、メール操作などをしながら走行することは道路交通法で禁止されています



片手運転と前方不注意により、衝突・転倒のおそれがあります。


イヤホン・ヘッドホンを使用しながら乗車することは道路交通法で禁止されています



周囲の音が聞こえず、事故を起こすおそれがあります。

車道を通るときは、左側に沿って通行します。

車道の右側通行は道路交通法で禁止されています

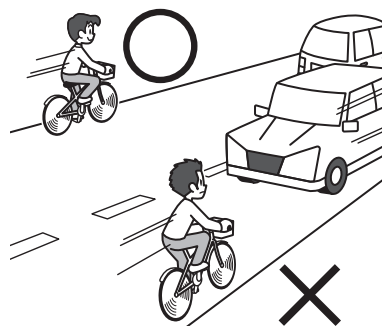

2人以上で通行するとき、横に並んで通行しない



自転車の並進は道路交通法で禁止されています。他の交通の妨げになったり、接触して、事故を起こす危険があります。1列で通行しましょう。

乱暴な乗りかたはしない
(アクロバットの様な乗りかたや急発進、急旋回など)




転倒や落車などによるけがのおそれがあります。

安全に使用するために

乗車中に(つづき)


警告

滑りやすいところでは乗らない
(積雪や凍結した道、濡れている鉄板やマンホール、ぬかるみ、歩道の点字ブロックなど)

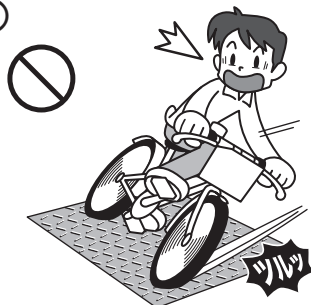

- スリップして、転倒によるけがのおそれがあります。
- 自転車から降りて、押して歩いてください。

カーブで曲がる側のペダルを下げない

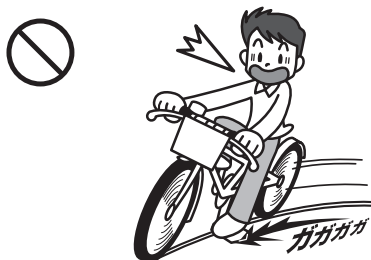

ペダルが地面と接触し、転倒によるけがのおそれがあります。

片側だけのブレーキ操作はしない



- スリップして、転倒によるけがのおそれがあります。
- ブレーキをかける時は、必ず前後ブレーキを併用し、後ブレーキを先にかけてから前ブレーキをかけてください。
- 前ブレーキを強くかけると、車輪がロックし、自転車が前方に転倒するおそれがあります。

急な登り坂では、自転車から降り押して歩く

登り坂では前輪が浮いたり、ハンドルがとられやすくなり、転倒し事故・けがをすおそれがあります。

自転車が完全に止まってから降りる
自転車が完全に止まる前に飛び降りるようにして降りると、バランスを崩して転倒やけがのおそれがあります。

安全に使用するために

乗車中に(つづき)

⚠ 注 意

雨天時の坂道走行では、タイヤがスリップしたりブレーキのききが悪くなり、転倒や衝突事故を起こす危険性が高まります



前後ブレーキを併用し速度を落として走行してください。特に雨、風、雪がひどいときや視界が悪いときは、自転車から降りて押して歩いてください。

雨などでブレーキが濡れた場合は、乾燥させた後ご利用ください

雨が上がってもブレーキが濡れているとブレーキのききが悪くなります。特に、大雨に当たった場合やブレーキが水に浸かった場合は、必ずブレーキのききを確認し、異常があれば使用を中止してください。



強制




衝突や転倒したときは必ず点検を行い、異常を発見したら使用せずに販売店に相談すること。

自転車の点検・整備について

⚠ 警 告

サドルやハンドルは引き上げ限界線が見える状態で乗らない

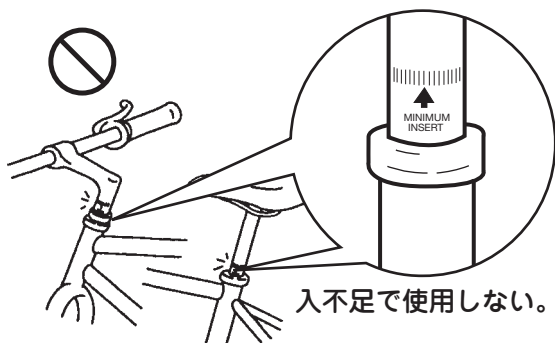

入不足で使用しない。

サドルやハンドルの折れや抜けにより事故・けがのおそれがあります。

車輪の脱着やハンドル、サドルの調整後、締め付けを確認せずに乗らない



- 車輪やサドルが外れて転倒によるけがのおそれがあります。
- 必ず乗る前に点検してください。

安全に使用するために


自転車の点検・整備について(つづき)

警告

整備不充分のブレーキのままで走行しない(P39、P87)

- 赤さびになったケーブル、ほつれたケーブル、大きく摩耗したブレーキシューなどは制動力を低下させ、衝突・転倒のおそれがあります。速やかに販売店で、点検・交換をしてください。
- 乗る前には安全な広い場所で、前後のブレーキが正しく作動するか必ず確認してください。
- ブレーキレバーの握りしろについては「乗車前点検」の項目を参照してください。
- 雨天のときは、晴天のときより制動距離が長くなります。スピードを控えて、早めの滑らかなブレーキ操作をしてください。
- 後輪のローラーブレーキには専用グリスの補給が必要です。1年毎、またはブレーキをかけたときに音鳴りの発生や制動力に異常を感じたら、販売店でグリスを補給してください。

ブレーキレバーの遊びが大きくないこと

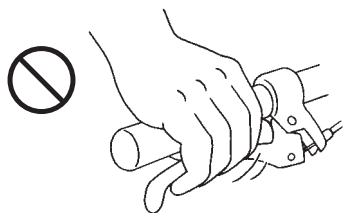


ブレーキレバーの遊びが大きいものは、ブレーキが効かなくなることがあり、危険ですので、すぐに販売店で点検を受けてください。



リムのブレーキ面に磨耗による変形、ふくれ、キズ、ひび、きれつ、振れ、汚れがあるまま使用しないこと

走行中にリムが破損し、転倒して事故・けがをするおそれがあります。


ブレーキの制動面やタイヤ、リムに注油しない

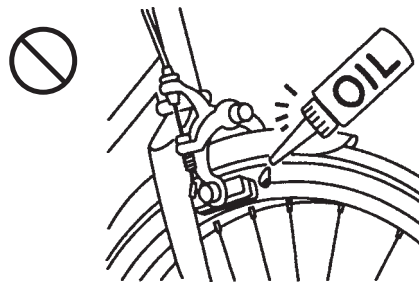


ブレーキが効かなくなり、衝突によるけがのおそれがあります。

チェーンが大きいたるんでいないこと

チェーンのたるみが大きくなると、走行時にチェーンが外れやすくなり、危険ですので、すぐに販売店で調整を受けてください。

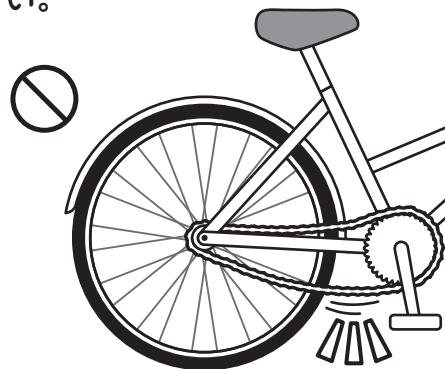

リフレクタが破損したり、汚れたまま使用しないこと

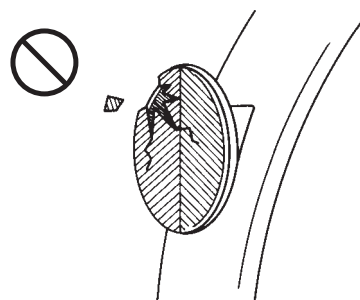


安全に使用するために

自転車の点検・整備について(つづき)

⚠ 警告

ハブステップを使用しないこと

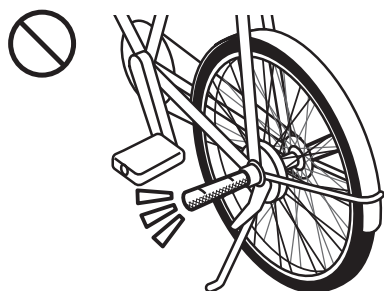

後ハブ軸にハブステップを取り付け、2人乗りで使用すると、ハブステップが破損して転倒したり、事故を起こす危険があります。



歩行者に危害を及ぼすおそれのある突起物を装着しないこと。



変形したり破損した部品はすぐに交換すること



未組み立て及び未調整の自転車を使用しないこと


部品が外れたり、操作ができなくなり、転倒や事故・けがのおそれがあります。必ず販売店でも点検・組み立てをおこなってください。

⚠ 注意

正しい姿勢で走行できるよう調整する

お買い求めの販売店でサドルやハンドルの位置などを自分に合った高さに調整してもらいましょう。

両足のつま先が
地面につくくらい
のサドルの高さ

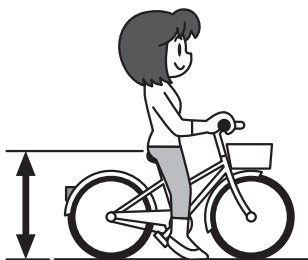

日常点検や定期点検を行ってください



故障したままの整備不良車の運転は禁止されています。


安全に使用するために

アシスタビジネスの使用について

警告

走行する時は、必ずパーキングストッパーを解除してください。


- 解除しないと、正常なハンドル操作ができず、衝突や転倒事故のおそれがあります。

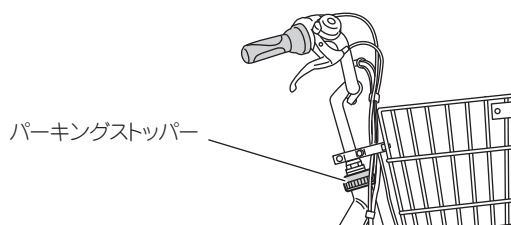

⇒パーキングストッパーの使い方はP68へ。

両立スタンドをたてる時、一本スタンドが足にぶつからないように注意してください。

※ 1本スタンド装着時

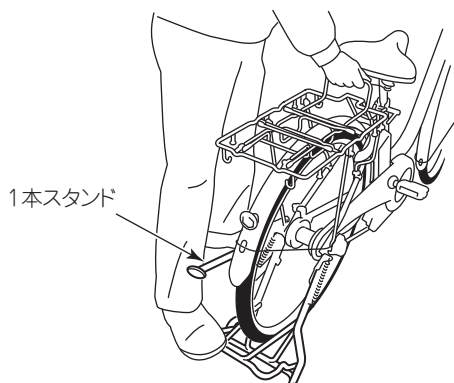

- けがのおそれがあります。

駐輪する時は、平らで硬い地面に駐輪してください。また、駐輪した後で自転車から離れる時は、自転車が安定して動かないことを確認してください。




- 傾いた地面や、砂利など軟らかい地面、など不安定な場所に駐輪しますと、自転車が倒れるおそれがあり危険です。

荷物を積んでスタンドを立てる時、ハンドルが安定する向きに位置を決めて、パーキングストッパーをかけてください。

(両立スタンドは前方に、1本スタンドは前方よりやや右にハンドルを向けると、前輪が動きにくくなります)

※ 1本スタンド装着時

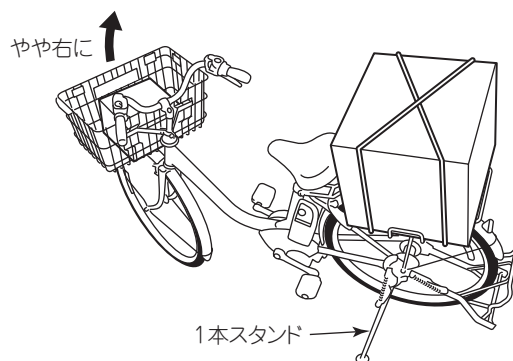


- 不安定な状態でスタンドを立てると、ハンドルや前輪が回って自転車が動いたり、倒れるおそれがあります。

安全に使用するために

アシスタビジネスの使用について(つづき)


警告

パーキングストッパーを解除する時は、ハンドルが不意に回らないように、ハンドルのにぎりを手で持ってください。

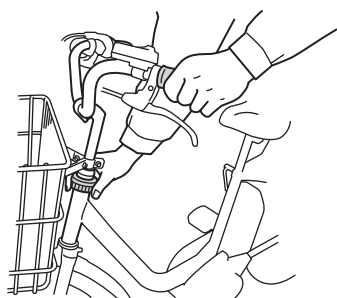

- パーキングストッパーを解除すると、ハンドルが回って手をはさんだり、自転車が動いて倒れるおそれがあります。

この自転車には、幼児を乗せない

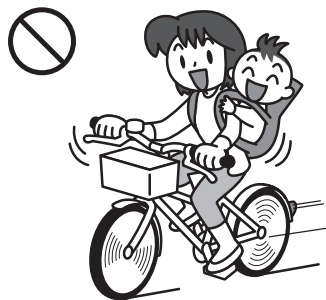

- この自転車にはチャイルドシートは取り付けできません。
- 幼児を同乗させると、安定が悪くなり、転倒によるけがのおそれがあります。

パーキングストッパーはハンドルの回転を完全に固定するものではありません。

荷物を積む時、パーキングストッパーをかけてハンドルを固定しても、荷物の積み方や重さなどの条件によっては、ハンドルが回り、自転車が動いたり倒れたりすることがありますので、注意してください。

- 不意にハンドルが回って自転車が倒れてきてけがをしたり、自転車が破損したり、荷物が落ちるおそれがあります。

バスケットまたはキャリヤに荷物を積む時は、荷物がずれたり動いたりしないように、荷ひもなどで確実に固定してください。

- 荷物が動いて不安定になると、倒れたり、事故、けがのおそれがあり危険です。



自転車の交通ルールについて

▲ 警 告

電動アシスト自転車をより快適に、そして安全に乗るため交通ルールを守って安全運転を心がけましょう。安全に運転するために以下のようなことに気をつけてください。守らないと衝突や転倒などによるけがのおそれがあります。

安全運転のために

1 さあ、発進しましょう

- 走りだすときは、道路の左側から発進します。
- 周囲の安全確認を忘れずに。
- 後方から来る車にスタートの合図をします。
- スタートの合図のしかた
右手を地面と平行に真横にだします。


2 道路の左側を走りましょう

自転車は左側通行が原則です。また、歩道のない道路では、つねに歩行者優先を心がけましょう。

3 信号機のある交差点では…

信号をしっかり守り、横断しましょう。

- 正面の信号が青のとき、直進、左折ができます。
- 右折するときは、2段階右折をしてください。
- 2段階右折のしかた
正面の信号が青になったら一旦向こう側までわたり、止まります。次に右側の信号が青になってから進みます。

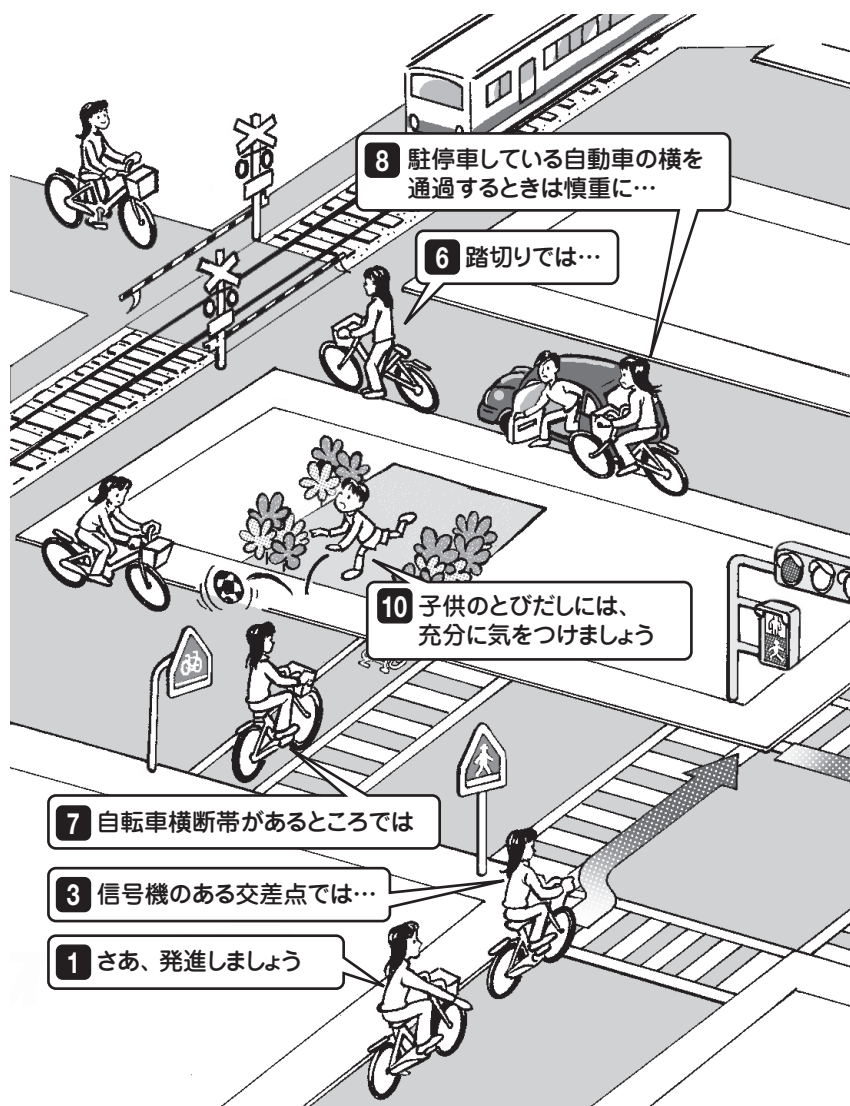

4 信号機のない交差点では…


信号機のない、見通しの悪い交差点では、周囲の安全を充分に確かめてから進みます。

- 曲がるときは合図をしましょう。
右折・左折とも、30mくらい手前から合図をだします。
- 右折／右手を地面と平行に真横にだします。
- 左折／右手を地面と平行に真横にだし、さらにひじを直角に上に曲げます。
- 停止／右手を斜め下にだします。

安全運転のために



自転車の交通ルールについて

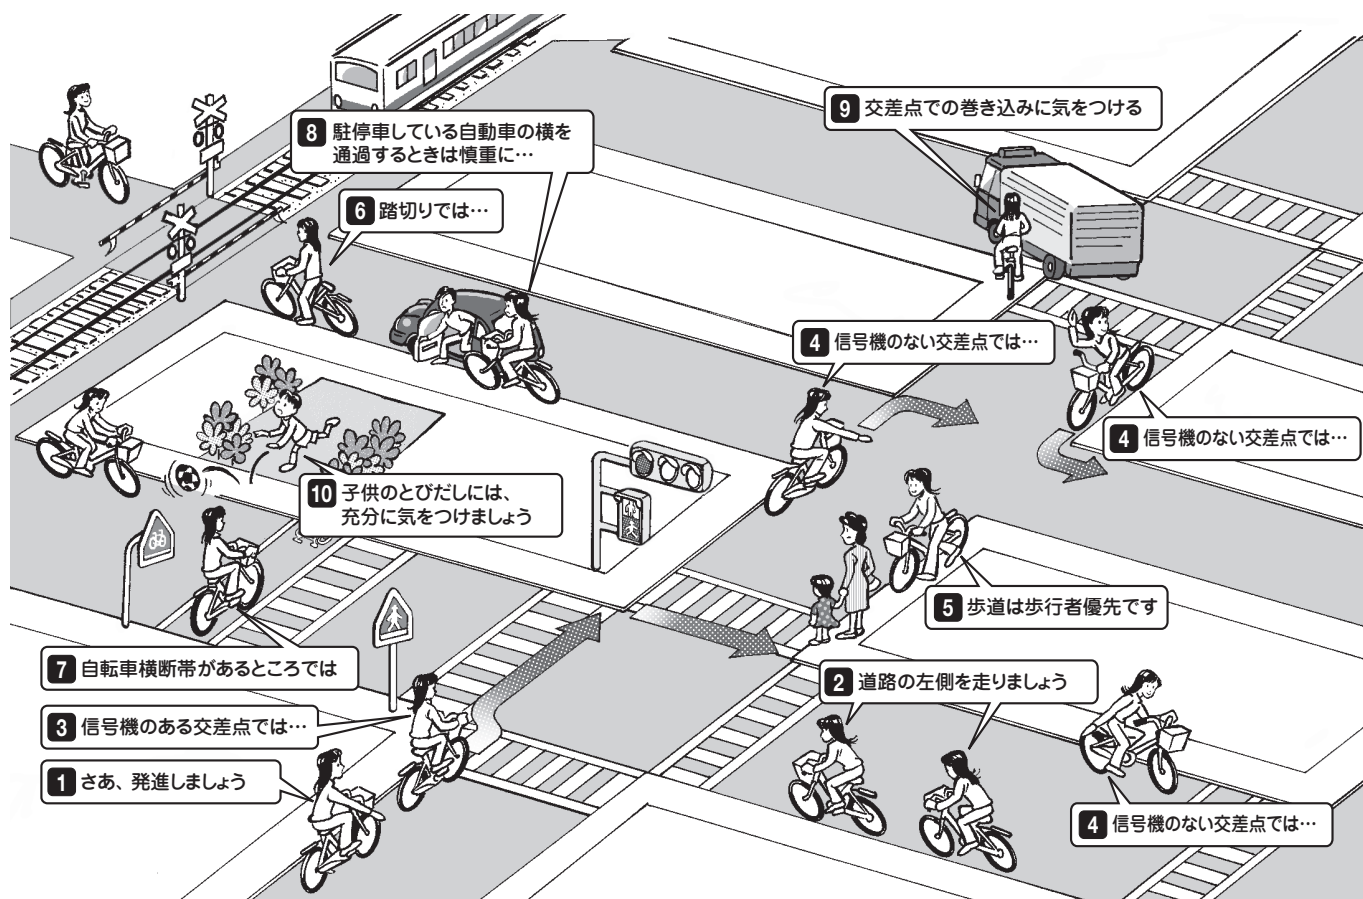

自転車のルールを守って、安全走行

- 止まって確認、らくらく発進
- ライトをつけて、らくらく走行



スピードのだしすぎや急ブレーキはやめましょう

スピードのだしすぎや急ブレーキは転倒や追突のもと。特に下り坂や雨の日、ぬれた路面などはすべりやすいので、ブレーキ操作に気をつけましょう。

また、カーブや交差点などではスピードを十分に落とし、ゆとりあるブレーキ操作で安全運転を心がけましょう。

- ブレーキをかけるときは…
ブレーキは、後ろブレーキ(左レバー)を早めに必ず前後ともにかけます。片側だけのブレーキ操作は転倒や横すべりの原因になります。

- 長い下り坂でのブレーキ操作は…
長い下り坂でブレーキをかけっぱなしにすると、ブレーキシューが加熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。ブレーキは小刻みにかけましょう。



の標識があるところでは…

必ず一旦停車し、周囲の安全を確認してから走りだしましょう。



横断歩道をわたるときは一時停止を忘れずに！

横断歩道の手前で一旦停車し、安全を確認してから進みましょう。



の標識・表示があるところでは…


歩道の中央から車道よりを、または標識や表示に指定されているところを通行することができます。ただし、歩行者の迷惑にならないようにつねに周囲の状況に気を配り、場合によっては一時停止をしましょう。

電動アシスト自転車のしくみ

● ペダル踏力とアシスト力の比率

要 点

ここでは、オートエコモードプラスを使用せずに走行した場合のアシストについて説明しています。

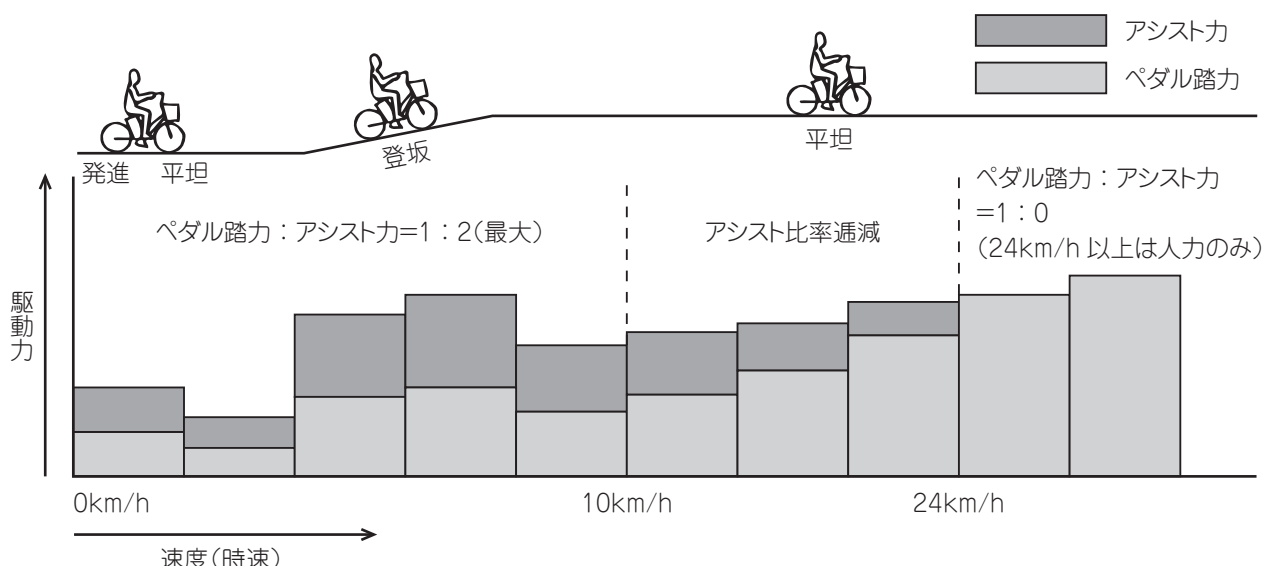

電動アシスト自転車について

電動アシスト自転車のアシストシステムは、ペダルを踏む力に補助的な力を加えて走行を助けてくれるシステムです。

モーターのアシスト力には法令基準により制限がありますが、2008年12月より法令改正があり、それまでよりもペダルを踏む力の負担が軽減されるようになりました。

新しい法令基準では、

- ・スタート～走行速度 10km/h … ペダル踏力：アシスト力= 1：2 (最大)
- ・走行速度 10km/h～24km/h … 走行が速くなるにつれてアシスト力は徐々に弱まります。
- ・走行速度 24km/h以上 … アシスト力はゼロになり通常の自転車走行になります。

● 電動アシスト自転車の健康増進効果

電動アシスト自転車は普通の自転車よりも坂道などの影響を受け難いため、負荷が軽い運動を長時間持続しやすいという特長があります。


つまり酸素を身体に取り入れながら運動をする、「有酸素運動」の格好な手段です。

有酸素運動はエネルギー源として、主に脂肪を燃焼・消費するため、ダイエット効果が見込まれます。


電動アシスト自転車は移動をしながら、気軽にかつ持続的に有酸素運動ができ、健康に良いということが言えます。

各部の名称


メインスイッチ

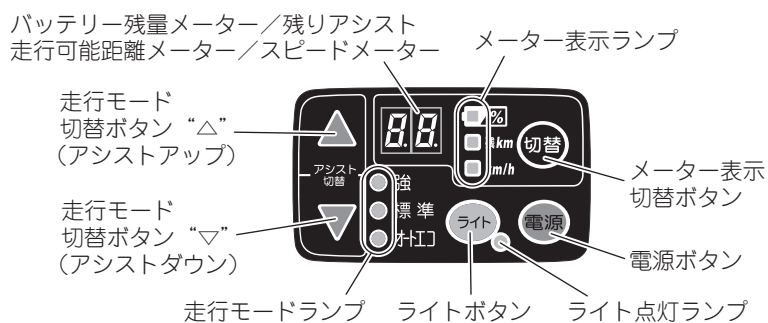


電動アシスト自転車
について

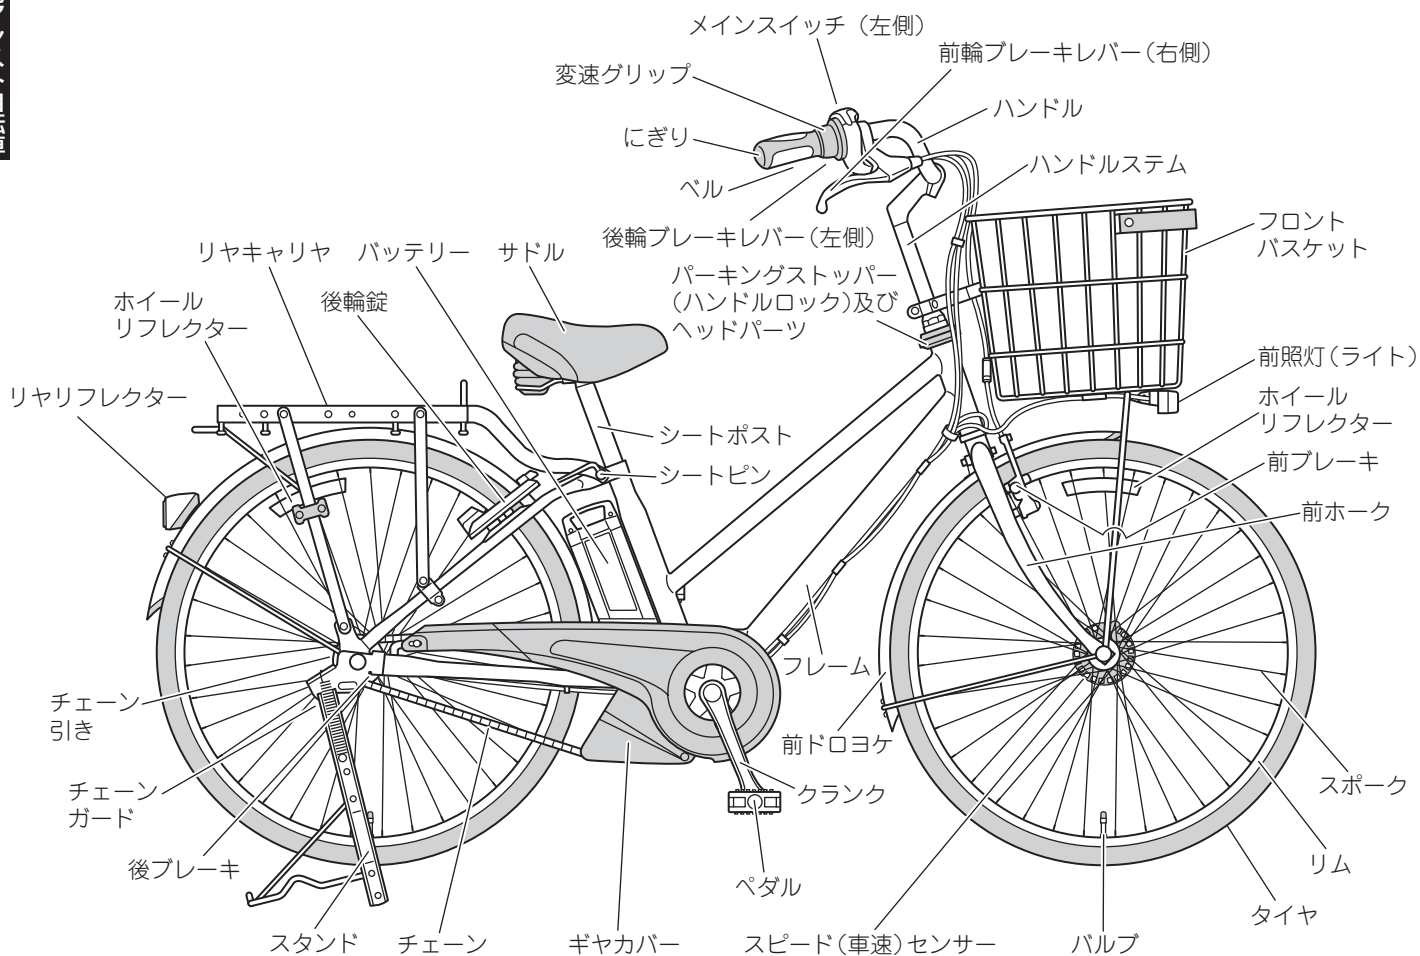

車体左側から見た図

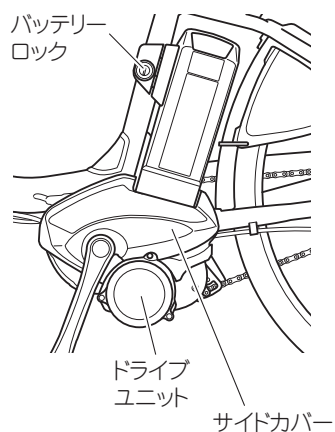

専用充電器

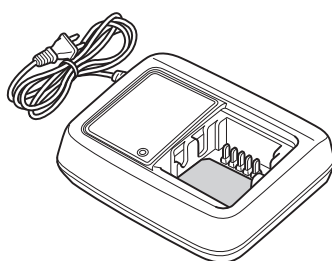

キーを失くしたときは

裏表紙の[キー番号記入欄]にキー番号を控えておいてください。
万一、キーを紛失した場合、番号を控えておくことにより、キーの作製が可能です。
キーの作製については、ご購入店にご相談ください。(有料)

バッテリーの特徴


電動アシスト自転車のバッテリー

本電動アシスト自転車のバッテリーはリチウムイオンバッテリーです。

このバッテリーは軽量で電池容量に優れたバッテリーですが、以下の特性があります。

- 過度に暑い環境／寒い環境で性能が低下する。
- 使用していなくてもわずかずつ放電する。
- 新品は性能が安定するまで数回使用する必要がある。

また、電動アシスト自転車のバッテリーは、コンピューターを内蔵しており、バッテリー残量の目安や異常の発生をバッテリー残量ランプでお知らせします。


バッテリー残量は、バッテリー残量表示ボタン“”を押すことで約5秒間点灯してお知らせします。

バッテリー残量の目安については「バッテリー残量の確認」をご参照ください。(P48) 異常点滅については「もしもこんなときは」をご参照ください。(P79～P86)

バッテリー残量表示ボタン



バッテリーボックスの
バッテリー残量ランプ

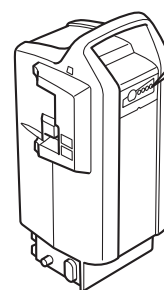

要 点

駐輪時、バッテリーを取り外した状態で接続端子が雨水にぬれていてもご使用いただけます。

バッテリーの特性

- バッテリーの温度が上がると、アシスト力が低下することがありますが、システム保護制御が作動したためであり故障ではありません。バッテリーの温度が下がると回復します。また、シフト位置を通常使用しているシフト位置よりシフトダウンしてご利用いただくと、回避することができます。(たとえば<2>→<1>速にする、など)
- バッテリーの温度が下がると、一充電当たりの走行距離が短くなったりアシスト力が低下することがありますが、リチウムイオンバッテリーの特性であり故障ではありません。温度が上がると回復します。また、バッテリーを温度15～25℃の室内で保管してからご使用いただくと、症状を軽減することができます。
- 使用していなくても、わずかずつ放電します。ご使用いただく前に充電することで回復します。
- 新品時は走行距離が短いときがありますが、数回ご使用いただき充電すると、本来の性能になります。



バッテリーの交換について

バッテリーの寿命と交換

バッテリー容量は、充放電を繰り返し(700~900サイクル※1)行くと、新品のときの約半分にまで低下します。また、長期間保管しているときも、わずかずつですがバッテリー容量は低下します。バッテリー容量が低下すると一充電当たりの走行距離が短くなり、アシスト力が弱く感じる場合があります。充電しても回復する兆しがなければバッテリーの交換時期です。できるだけ早めにバッテリーを交換してください。なお、この場合の交換は有料になります。

※1 充放電の「1サイクル」とは、満充電にしたバッテリーをバッテリー残量が0(ゼロ)になるまで使用し、再び満充電にする一連の工程をいいます。

長期使用お知らせ機能

長期間の使用によりバッテリー容量の低下が想定されるため、バッテリー交換時期の目安として長期使用をお知らせする機能を備えています。

お知らせ開始年数※2またはお知らせ開始総充電容量※3のいずれか一方に達すると、バッテリーを充電器に接続してから約2秒間、バッテリー残量ランプが4灯同時に速く点滅(約0.1秒間隔)してお知らせします。



長期使用をお知らせする条件は、バッテリーの種類(容量)によって異なります。

お買いあげいただきました電動アシスト自転車に標準装備されているバッテリーのお知らせ開始年数、およびお知らせ開始総充電容量については製品仕様書をご参照ください。

※2 お知らせ開始年数とは、新品時、最初に充電したときからバッテリー内コンピューターが積算を始めて現在までの累積期間です。

※3 お知らせ開始総充電容量とは、新品時、最初に充電したときから現在までの充放電を繰り返した結果、充電された容量の総和です。

要 点

- 長期使用のお知らせを約2秒間表示したのち、自動的に充電が始まります。
- 長期使用お知らせ機能が作動しても引き続きお使いいただけますが、一充電当たりの走行距離が短く、アシスト力が弱く感じる場合はバッテリーの交換時期です。バッテリーの交換については、販売店にご相談ください。

バッテリーの交換について

バッテリーの交換に関するお願い


- バッテリーの不調を感じたら、販売店にご相談ください
バッテリーに不調を感じたら、まず「もしもこんなときは」(P79～P86)をお読みください。それでも回復、改善しない場合は、販売店にご相談ください。
- バッテリーの保証について
リチウムイオンバッテリーには、一定期間内における著しい劣化および故障に対して、保証が付帯しています。保証に関する詳細は、保証書をご覧ください。
- バッテリーのリサイクルにご協力ください
リチウムイオンバッテリーは、「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」で、次の2つが義務付けられています。
 - ・ 使用後の回収
 - ・ 再資源化

使わなくなったバッテリーはご購入店にお持ち込みいただくか、JBRCに加盟するバッテリーリサイクル協力店へバッテリー回収のご相談をお願いいたします。

JBRCホームページ

(https://www.jbrc.com/general/recycle_kensaku/)では、お客様のお近くのJBRCに加盟するバッテリーリサイクル協力店を検索することができます。

バッテリーはリサイクル可能な材料を多く含んでいます。環境保護のため、バッテリーの回収およびリサイクルにご協力をお願いいたします。

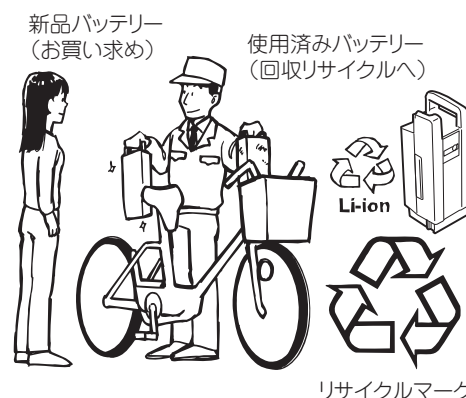

バッテリーや充電器を使うとき


バッテリーの取り扱い中 感電や火災を防ぐために

警告

バッテリーケースに破損や傷つきがあるとき、または異臭がするときは使用しない


液漏れなどにより、やけどやけがなどのおそれがあります。

- 異常を感じたときは、すぐに販売店にご相談ください。

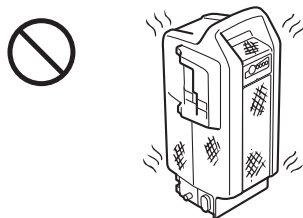

バッテリー底部の接点を短絡（ショート）させない

発熱、発火、感電の原因となります。

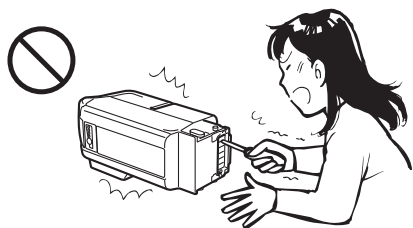

バッテリーを落としたり、衝撃を与えない


発熱、発火、破損、故障の原因となります。

バッテリーの分解や改造をしない

発熱、発火、破損、故障の原因となります。


バッテリーに水をかけたり、水の中に入れない

発熱、発火、破損、故障の原因となります。

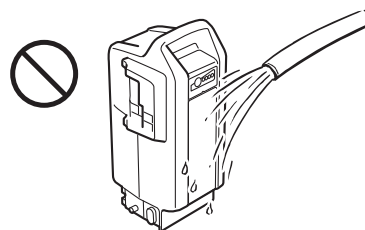

バッテリーを火中に投入したり、過熱しない

発熱、発火、破損、故障の原因となります。

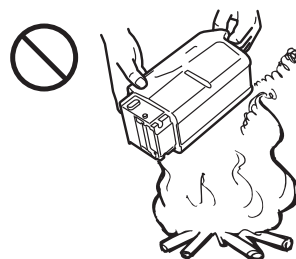

専用充電器を使用する

発熱、発火、破損、故障の原因となります。

改造・加工などをしたバッテリーパックは使用しない

発熱、発火、破損、故障の原因となります。

注意

バッテリーを他の電気機器に使用しない

他の電気機器に使用すると故障の原因となります。


バッテリーや充電器を使うとき

充電器の取り扱い中 感電や火災を防ぐために

！ 警告

専用充電器は他の電気機器に使用しない

他の電気機器などに使用すると、火災や破裂の原因になります。

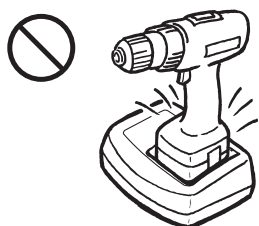


充電端子を金属などで短絡（ショート）させない

発熱、発火、感電の原因となります。




ぬれた手で電源プラグを取り扱ったり、充電端子に触れたりしない
感電するおそれがあります。

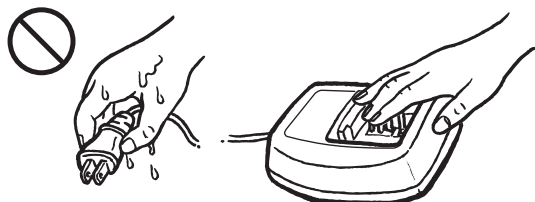


充電器を水でぬらしたり、屋外で使
用しない

感電や火災、故障の原因になります。

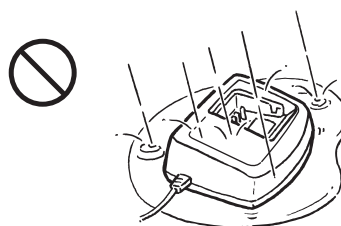


電源プラグは根元まで確実に差し込
む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱に
よる火災の原因になります。

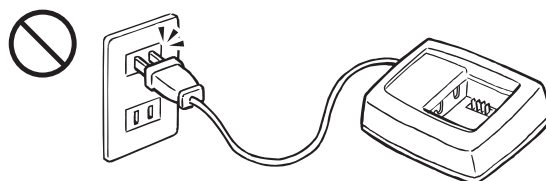

コードの上に物を乗せたり、はさん
で固定しない

感電や火災の原因になります。

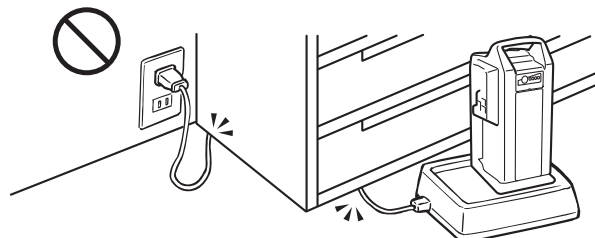


バッテリーや充電器を使うとき

充電器の取り扱い中 感電や火災を防ぐために

⚠ 警告

コードを束ねた状態で使用したり、充電器本体に巻きつけて保管しない
コードの損傷により、感電や火災などの原因となるおそれがあります。

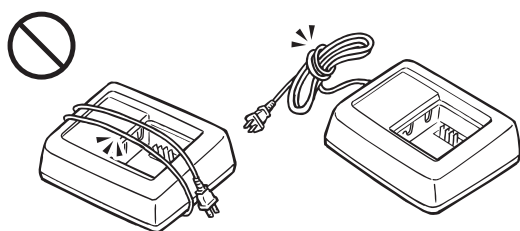

充電器を分解したり、改造しない
感電や火災の原因になります。

充電端子にボタン電池や乾電池を接触させない
破裂・発火のおそれがあります。


充電器を踏んだり、落としたり、衝撃を与えない
発熱、発火、破損、故障の原因となります。

バッテリーや充電器を使うとき

充電中 感電や火災を防ぐために

警告

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、家庭用コンセント（AC100V）以外で使用しない
たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

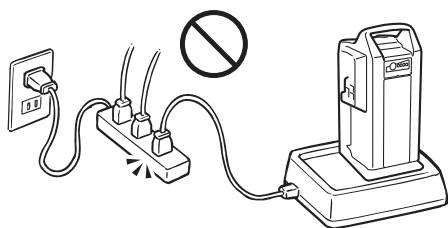


充電中は長時間、皮膚を充電器の同じ場所に触れさせない
充電中は40℃～60℃になる場合があります、低温やけどのおそれがあります。



幼児やペットが触れるところに放置しない
感電や火災、故障の原因になります。



充電中に周囲にカバーをしたり、燃えやすい物を置かない
内部が発熱し、火災のおそれがあります。

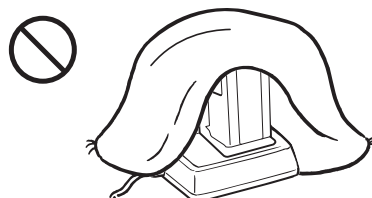

ガソリンなどの引火物や引火性ガスの近くでは充電しない
火災や爆発などの原因となることがあります。

電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く
湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。


コードが損傷しているときは使用しない
感電や火災のおそれがあります。

バッテリーや充電器を使うとき

バッテリー・充電器の保管中 事故を防ぐために

⚠ 警告

バッテリーや充電器を幼児やお子様の手の届くところに置かない
落下してけがをするおそれがあります。

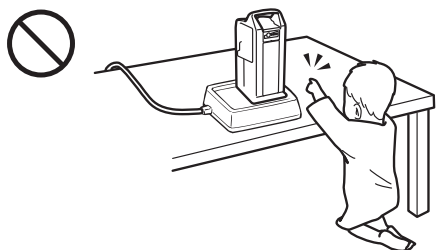

⚠ 注意

専用充電器を家庭用コンセント (AC 100V) につないだままにしない



落雷などによる故障のおそれがあります。専用充電器をご使用にならないときは、コンセントからプラグを抜いておいてください。

充電に適した環境

過度に暑い場所や寒い場所では正しく充電できないことがあります。以下の充電に適した環境で行ってください。

- 温度が15～25℃の室内
- 雨や水にぬれないところ
- 直射日光が当たらないところ
- 風通しがよく湿気がないところ
- 平坦で安定するところ
- 幼児やペットが触れないところ


要 点

- テレビやラジオにノイズが発生する場合は、場所を移動して充電を行ってください。
- 充電待ちになったバッテリーが充電できる温度に下がるまで、室内の温度が高いほど時間を要します。室内の温度が30℃の場合、約5時間が必要になる場合があります。
- 正常に充電を開始しても、充電途中でバッテリー内部が規定の温度を超えたとき、バッテリー保護のために自動的に充電を中断します。この場合、十分に充電されないことがありますので、しばらくバッテリーを冷ました後、充電に適した環境で再度充電してください。


バッテリーの脱着

バッテリーの取り外しかた

- 1 メインスイッチのランプ類が消灯して、電源が切れていることを確認します。電源が入っている場合は、メインスイッチの「電源」ボタンを押して電源を切ります。

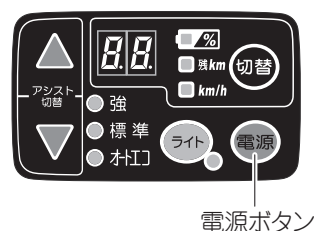


- 2 後輪錠を施錠して、キーを取り外します。

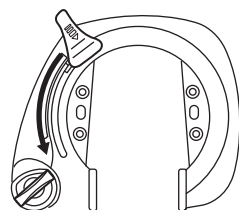

- 3 バッテリーロックにキーを差し、時計方向に回します。

▲注意

バッテリーに手を添えてください。開錠時、バッテリーが手前に倒れ、怪我をするおそれがあります。

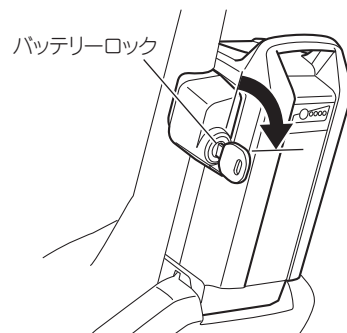


- 4 バッテリーロックが解除されます。

- 5 バッテリーのグリップを持ち、斜めに倒しながら上へ引き出してバッテリーを取り出します。

要点


駐輪時、バッテリーを取り外した状態で接続端子が雨水にぬれていてもご使用いただけます。

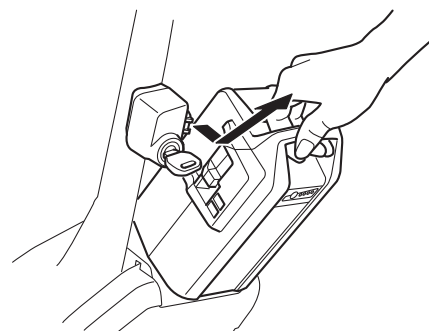

- 6 バッテリーを取り外した後、反時計方向へ回してロックします。

▲注意

ロックした後、キーを忘れずに抜き取ってください。

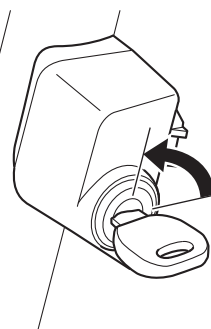

- 7 充電をします。(P34～P36)

バッテリーの脱着

バッテリーの取り付けかた


- 1 車両側のガイドにバッテリーのツメを合わせながら、ゆっくりとバッテリーを差し込みます。

▲ 警告

バッテリー挿入時、指などをはさまないようにしてください。

▲ 注意

車両側のバッテリー装着部にゴミなどが付着していないことを確認してください。

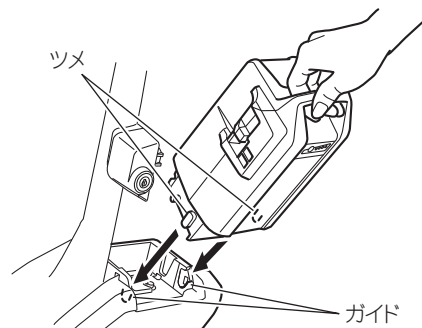

- 2 バッテリーのグリップ側(上部)をカチッと音が出てロックするまで押し込みます。

要 点

キーをロックに差し込んだ状態でバッテリーを取り付けられますが、バッテリーのグリップ側(上部)を中央まで入れた後、手でバッテリーを軽く押しつけながらキーを反時計方向に回してロックした後に、キーを抜いてください。

▲ 警告

バッテリーが確実に装着されていないと、バッテリーが足の上に落下したり、走行中に脱落し転倒するなど、けがのおそれがあります。

▲ 注意

- バッテリーを取り付けた後は、バッテリーを手前に引いて確実にロックされていることを確認してください。
- 走行前にキーを忘れずに抜き取り、バッテリーロックに差し込んだまま走行しないでください。



充電しまじょう


充電のしかた

この電動アシスト自転車のバッテリーは車両から取り外し、専用充電器を使用して充電してください。

充電器のつなぎかた

1 充電器の電源プラグを家庭用のコンセント(100V)に接続します。

2 バッテリーを斜めにして、バッテリーの2か所のツメを充電器のガイドに沿わせ、充電器に差し込みます。

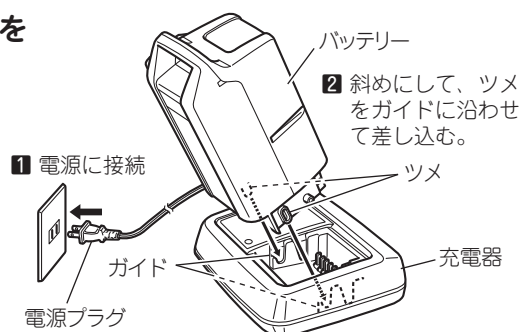


3 バッテリーの上部をAの方向へ押すようにして、確実に接続します。

要 点

バッテリーにガタがないことを確認してください。

充電器を電源に接続し、バッテリーを充電器に差し込むだけで、自動的に充電できます。

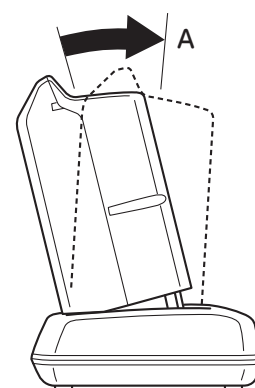

4 充電状態を充電器の充電ランプとバッテリーのバッテリー残量ランプで確認します。

充電状態は「充電状態の見かた」をご参照ください。(P35)

警告

充電中に異音や異臭がしたり煙がでるなど異常に気がついたら、ただちに充電器の電源プラグを抜き、バッテリーを取り外してください。



5 充電の完了を確かめ、バッテリーを充電器から取り外します。






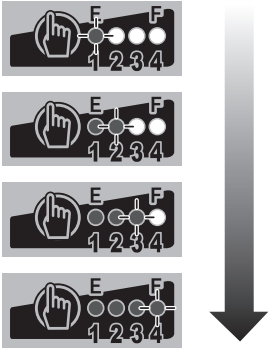


充電が完了すると、充電器の充電ランプとバッテリーのバッテリー残量ランプが消灯します。

充電器を押さえながらバッテリーのグリップをもって手前に倒し、上側に引き出します。

充電状態の見かた

充電の確認

充電の状態は、充電器の充電ランプとバッテリーのバッテリー残量ランプに表示されます。

充電ランプの表示	バッテリー残量ランプの表示	状態
<ul style="list-style-type: none"> ● 緑ランプ点灯 充電中 充電完了後に自動消灯 ● 緑ランプ点滅 充電待機 ● 赤ランプ点滅 異常  <p>緑色に点滅</p>	 <p>4 灯同時点滅</p>	<p>バッテリーの内部が高温のとき、またはバッテリーが過度に冷えているときは、充電器の充電ランプが緑色に点滅し、またバッテリーのバッテリー残量ランプ全てが点滅して、充電待ちの状態をお知らせします。このような場合は、一旦充電を中止し、バッテリーの充電に適した環境で再度行ってください。</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● 緑ランプ点灯 充電中 充電完了後に自動消灯 ● 緑ランプ点滅 充電待機 ● 赤ランプ点滅 異常  <p>緑色に点滅</p>	 <p>充電器接続時 1 灯点滅</p>	<p>充電開始前の準備状態です。しばらくすると充電が開始されます。</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● 緑ランプ点灯 充電中 充電完了後に自動消灯 ● 緑ランプ点滅 充電待機 ● 赤ランプ点滅 異常  <p>緑色に点灯</p>		<p>正常に充電しているときは、充電器の充電ランプは緑色に点灯します。バッテリーのバッテリー残量ランプは現在の残量分の一番右側のランプが点滅します。</p> <p>充電が進むと、バッテリーのバッテリー残量ランプが 1 灯ずつ増えていきます。それに伴い点滅するランプも右側に移動します。</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● 緑ランプ点灯 充電中 充電完了後に自動消灯 ● 緑ランプ点滅 充電待機 ● 赤ランプ点滅 異常  <p>消灯</p>	 <p>消灯</p>	<p>充電が完了すると、充電器の充電ランプとバッテリーのバッテリー残量ランプは消灯します。</p>

充電しまじょう

要 点

- 充電待ちになったバッテリーが充電できる温度に下がるまで、室内の温度が高いほど時間を要します。室内の温度が30℃の場合、約5時間必要になる場合があります。
- 正常に充電を開始しても、充電途中でバッテリー内部が規定の温度を超えたとき、バッテリー保護のために自動的に充電を中断します。この場合、十分に充電されないことがありますので、しばらくバッテリーを冷ました後、充電に適した環境で再度充電してください。

充電時間の目安

充電時間は、バッテリー内部の温度により異なります。
また、充電器の種類によっても異なります。


バッテリーを残量ランプの1灯点滅まで使用したとき、満充電までの充電時間は製品仕様書をご参照ください。

⚠ 警告

充電中異常に気づいたら、ただちに充電器の電源プラグをコンセントから抜いて、バッテリーを充電器から取り外してください。

要 点

充電時間の目安は、充電待ち時間（バッテリー内部温度が充電できる温度に下がるまでの時間）は含まれていません。

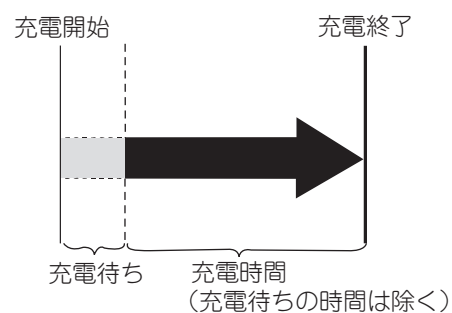



乗車前点検

警告


- 乗車前点検を必ず実施してください。
- 点検で異常が認められた場合は、すみやかに販売店で点検してください。
- わからないことや難しいと感じた時は、販売店にご相談ください。

要点

メインスイッチの電源を切った状態で点検してください。




- 走行前に確認を行う項目 ①～②②
- 走行開始してすぐに確認する項目 ①～③

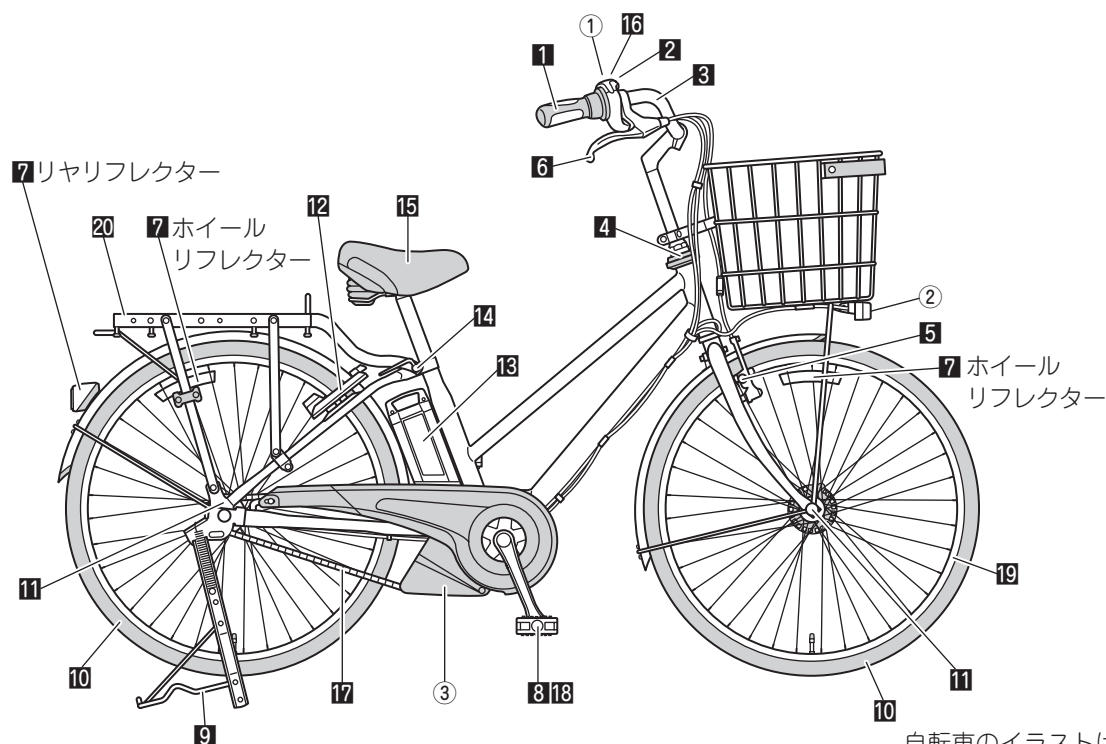

自転車のイラストは代表例です

① にぎり(グリップ)の固定状態

にぎり(グリップ)に力を入れてもハンドルに対しても回ったり、抜けないことを確認します。

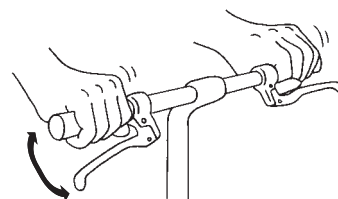


② ベル(報知器)の作動具合

ベル(報知器)が正常に鳴るか、動きが悪くないかを確認します。

③ ハンドルの状態

前輪を足で固定した状態で、ハンドルを上下・左右・前後方向に力を加えても、がたつかないか確認します。また、ハンドルが前輪に対してほぼ直角に取り付けられているか確認します。ハンドルの高さは、サドルにまたがった状態でハンドルバーを握ったとき、軽くひじが曲がるくらいが適正な位置です。

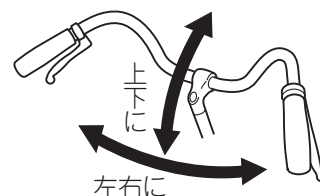

乗車前点検

4 ヘッドパーツ、ハンドルロック

左右のブレーキレバーをにぎり、自転車を前後にゆすり、ヘッド部のゆるみ、ガタがないか確認します。あわせて、施錠、解錠が確実に作動するか確認します。また、ハンドルの動きにひっかかりがないか、確認してください。ハンドルロックの本体が破損していたり、ハンドルの操作にひっかかりがある場合は、自転車には乗らずにお店にご相談ください。

5 前ブレーキ


前ブレーキの取り付け部のネジがゆるんで、前ブレーキがガタガタしていないか確認します。また、ブレーキをかけたとき、ブレーキシューが正しくリムに当たることを確認します。




つぎの場合にはお店にご相談ください

強制


◆ブレーキシューがリムに当たったままになっているとき

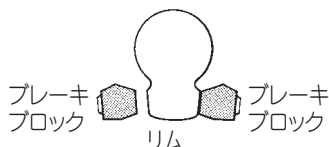

◆ブレーキをかけた状態でブレーキシューがリムからズレているとき

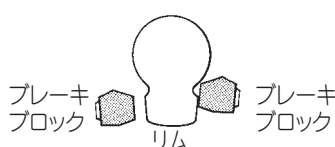

◆ブレーキシューが摩耗して、溝の残りが1mmになったとき

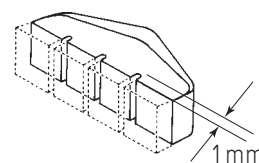

◆アジャストボルトで調整しきれないとき

◆ブレーキの効が悪くなったとき

6 ブレーキレバーの状態

●握りしろ


前後のブレーキレバーを握って、レバーとハンドルグリップとの間が約 $\frac{1}{2}$ でブレーキがきくかを確認します。ブレーキレバーの握りしろが大きすぎるときも小さすぎるときも、販売店で点検・調整を受けてください。



乗る前に

●レバーの固定

レバーを指で押して、ズレ動かないことを確認します。

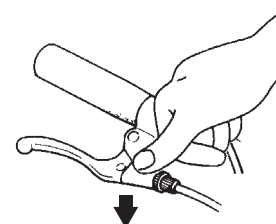

7 フロントリフレクター、リヤリフレクター、ホイールリフレクターのよごれ・破損 ...

リフレクターに汚れや破損がないか点検します。よごれている場合は拭き取ってください。また、破損している場合は交換します。

8 ペダル他、可動部のがたつき

ペダルなど可動部に、異常ながたつきがないか、滑らかに回転するか確認します。がたついている場合はボルトなどの増し締めをします。

9 スタンドの作動

スタンドが滑らかに作動し、がたつき等がないか確認します。

乗車前点検

警告


- 乗車前点検を必ず実施してください。
- 点検で異常が認められた場合は、すみやかに販売店で点検してください。
- わからないことや難しいと感じた時は、販売店にご相談ください。

要点

メインスイッチの電源を切った状態で点検してください。



- 走行前に確認を行う項目 ①～②②
- 走行開始してすぐに確認する項目 ①～③

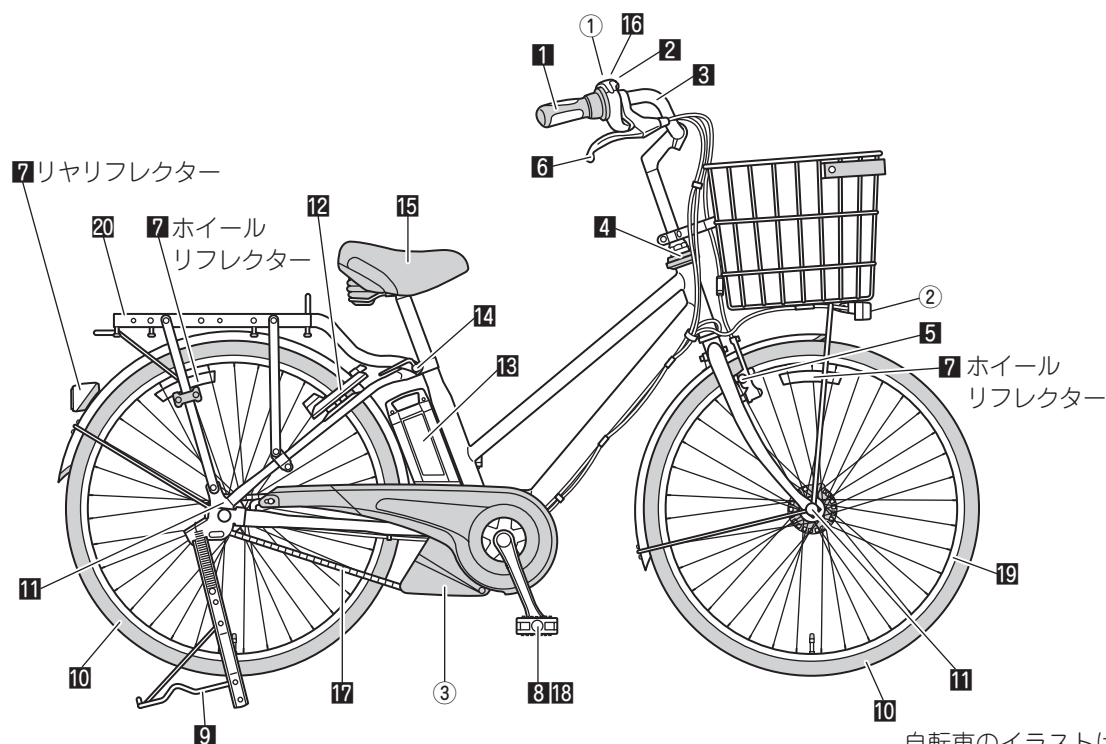

自転車のイラストは代表例です

10 タイヤの空気圧、摩耗、損傷

十分空気が入っていて、タイヤ側面に表示されている推奨空気圧になっているか確認します（図の数値は表示の例です）。空気ミハル君が装備されている場合は、空気ミハル君の赤色サインでも確認が可能です。空気圧が適正值でないと、パンクや車体各部のがたつきの原因になります。その他に、タイヤが摩耗していないか、釘などの異物がささっていないか確認します。

《空気圧の簡易判定のしかた》


自転車に乗車した状態での接地面の長さで空気圧を判定してください。



《タイヤ空気圧表示例と換算値》

1kPa=0.01kgf/cm²=0.145PSI

適正空気圧	
前輪	300kPa (3.0kgf/cm²)
後輪	300kPa (3.0kgf/cm²)

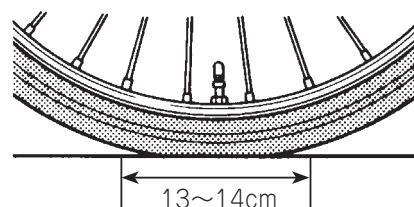

乗車前点検

11 前後車軸とスポークの状態


前後車輪の、固定、振れ、ガタ、回転性と、スポークやニップルの切れ、外れ、変形がないことを確認します。

①前後車輪の固定

自転車を持ち上げて車輪を上から強くたたいて、車輪がズレたりガタついたりしないか確認します。


⚠ 警告

ズレやガタがあると、走行中に外れて、事故・けがを起こすおそれがあります。

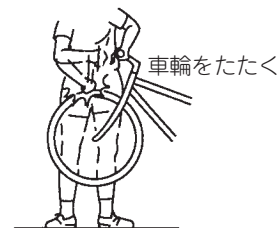

車輪をたたく

↑
車輪を地面から浮かす

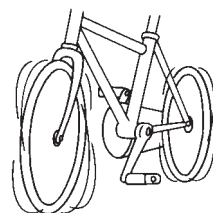


②前後車輪の振れ、ガタ、回転性

自転車を持ち上げて車輪を回してみて、スムーズに回転し大きな振れやガタがないか確認します。

③スポークやニップルの切れ、外れ、変形

スポークやニップルの切れ、外れ、変形を確認し、みつかった場合は早急に交換してください。

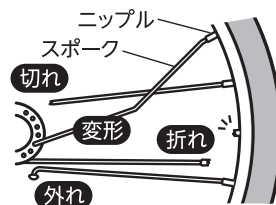

⚠ 警告

ホイールが変形し、ブレーキと接触して走行性が損なわれ、転倒するおそれがあります。スポークが一本でも外れたまま走行を続けると、他のスポークに大きな負担が繰り返し加わり、スポーク寿命が低下し、スポーク切れが継続して発生する場合があります。スポークは全て交換することをお勧めします。

12 後輪錠の作動

後輪錠が滑らかに作動するか確認します。

13 バッテリーの取り付け

バッテリーが自転車にしっかりと固定されているか確認します。また、バッテリーロックからキーを抜き取っていることを確認してください。

14 サドルの高さを調整するシートピン

シートピンがゆるんでいないか確認します。

乗車前点検

警告


- 乗車前点検を必ず実施してください。
- 点検で異常が認められた場合は、すみやかに販売店で点検してください。
- わからないことや難しいと感じた時は、販売店にご相談ください。

要点

メインスイッチの電源を切った状態で点検してください。



- 走行前に確認を行う項目 1～20
- 走行開始してすぐに確認する項目 ①～③

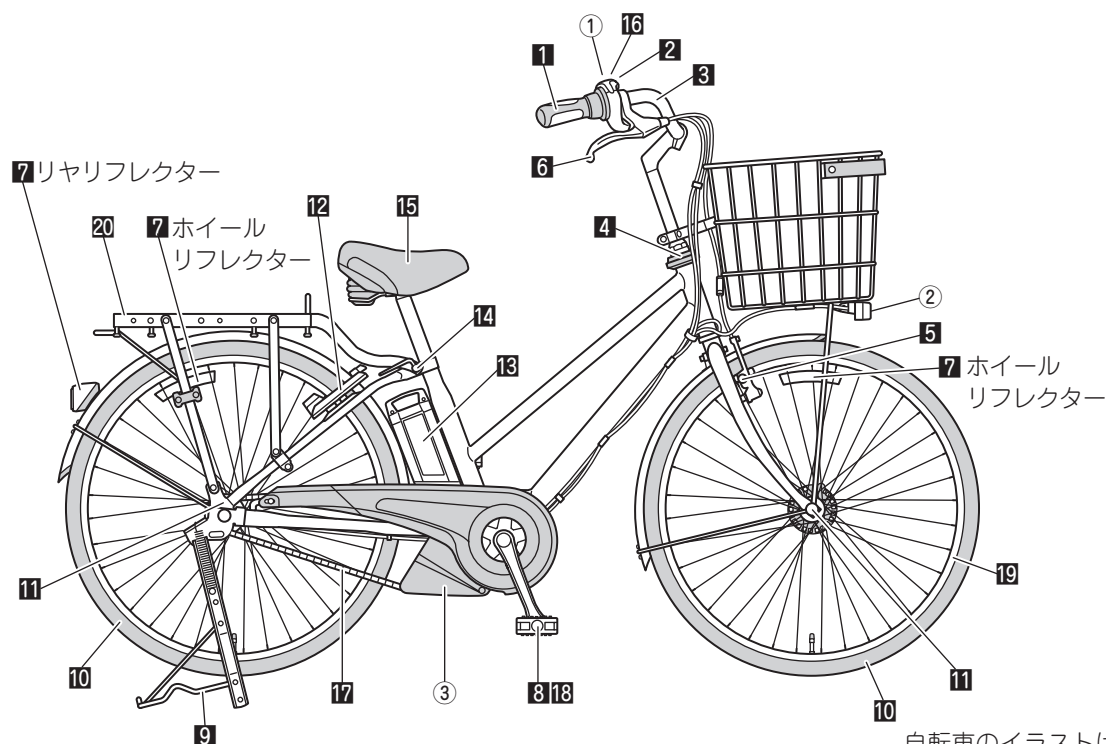

自転車のイラストは代表例です

15 サドルの状態

適切なサドル高さは、サドルにまたがった状態で両足のつま先がともに地面につくくらいの状態です。また、サドルの固定に異常（ゆるみやがたつき）がないかを確認します。

正しい乗車姿勢

サドルに腰をおろし両手をにぎりにおいた状態で、

- ① 両足先が確実に地面につくこと。
- ② 上半身が少し前に傾き、ヒジが軽く曲がること。
- ③ ペダルをこいだときヒザがハンドルに当たらず、安全にハンドルの操縦操作ができること。
- ④ 円滑にペダルをこぐことができ、ブレーキ、シフトレバー、ベルなどが安全に操作できること。



サドルの高さ
両足先が地面につくように

乗車前点検

サドルの調整のしかた

⚠ 警告

調整後は、確実に固定されているか確認してください。固定が不十分であると、運転できなくなり、事故・けがのおそれがあります。

サドルの高さ調整


⚠ 警告

- サドルの高さ調整は運転中に行わないでください。
- サドルを高くする場合は、引き上げ限界線がフレームからはみださないようにしてください。シートポストが破損したり、脱落するおそれがあります。
- サドルを低くする場合は、シートポストのテーパー部(細くなっている部分)をフレームの中に入れないでください。サドルが確実に固定されず、けがをするおそれがあります。



《回転式シートピンの場合》

- ① シートピンのレバーを矢印の方向に回し、サドルの高さを調節します。
- ② 調整後はシートピンのレバーを確実に締めつけてください。
(締め付トルク: 10~12N・m)
- ③ シートピン締め付け後、サドルが確実に固定されていることを確認してください。

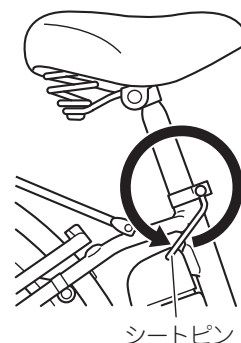


《クイックレバー式シートピンの場合》

⚠ 注意

クイックレバー式シートピンは、カムレバーを開閉して「しめる」「ゆるむ」を行います。カムレバーを回して締め付けるものではありません。

- ① カムレバーを「ゆるむ」の方向に開いて固定をゆるめ、サドルを上下に調整してください。
- ② 固定するときは「しめる」の方向のⒶの位置までカムレバーを閉じて固定します。
- ③ カムレバーを閉じるときの力は、レバー先端に100N (10kgf) ~ 160N (16kgf) の力で閉じれるように、調整ナットの締め具合を調整してください。
- ④ シートポストが十分に固定しなかったり途中でレバーが固くて閉じないときは、もう一度調整ナットの締め具合を調整しなおしてください。

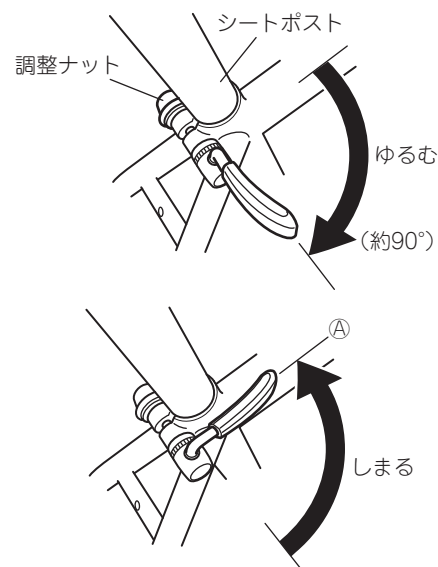

乗車前点検

警告

- 乗車前点検を必ず実施してください。
- 点検で異常が認められた場合は、すみやかに販売店で点検してください。
- わからないことや難しいと感じた時は、販売店にご相談ください。


要点

メインスイッチの電源を切った状態で点検してください。



● 走行前に確認を行う項目 **1～20**

● 走行開始してすぐに確認する項目 **①～③**

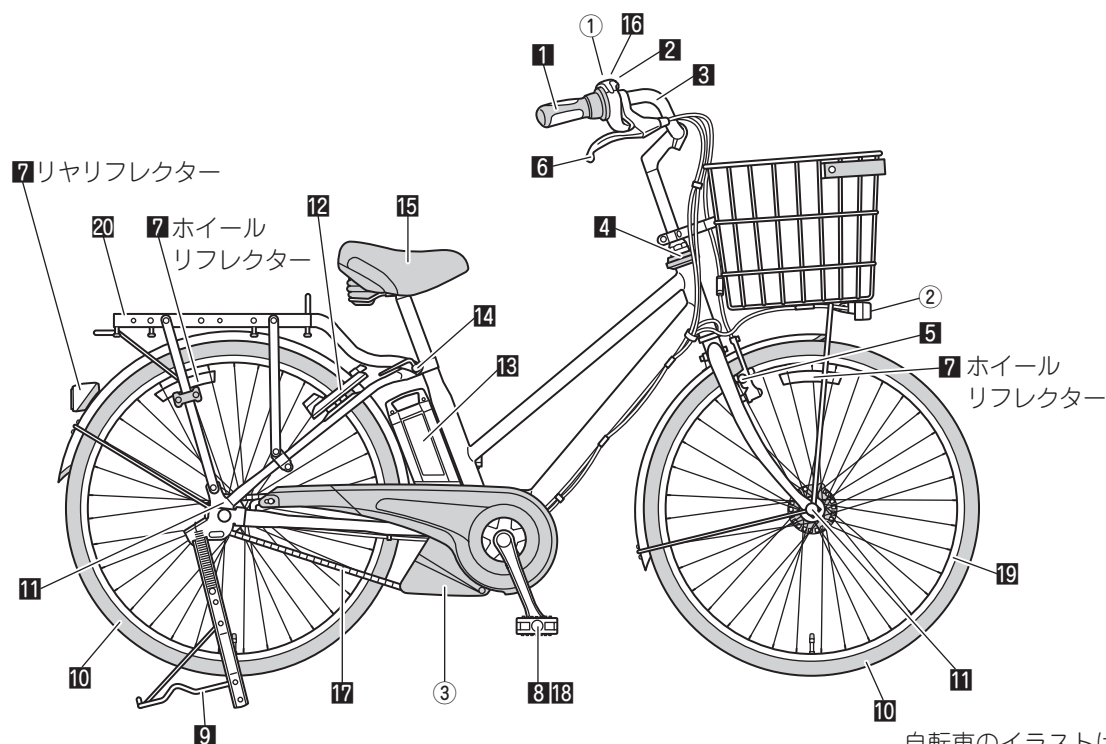

自転車のイラストは代表例です



サドルの前後調整と取付角度

ペダルをななめ前のいちばん力を入れやすい位置にして足を乗せたとき、ひざの中心の真下にペダルの中心があるのが最適です。

サドルの取付角度は、サドル上面がほぼ水平になるようにしてください。

水平でないとサドル固定部に大きな負担がかかり、こわれやすくなります。

※サドルがフレーム中心と合っていることを確認してください。

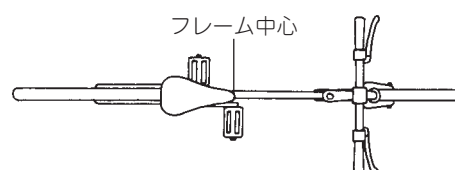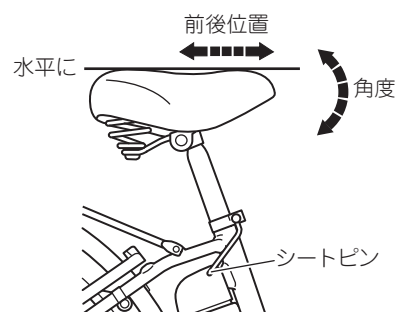


16 バッテリーの残量

メインスイッチの電源を入れると、バッテリー残量ランプが表示されるので目安を確認します。

乗車前点検

17 チェーンのたるみ

ドライブユニットカバーの合わせマークを基準にチェーンテンショナーが適正範囲にあるかを確認します。適正範囲にない場合は、チェーンの調整または交換が必要です。チェーンの張りを調整する場合はチェーン引きにて調整を行ってください。チェーンの調整および交換は、販売店にご相談ください。

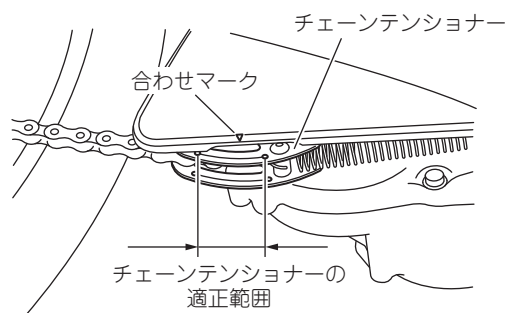

18 電動アシストシステムの作動

メインスイッチの電源を入れた状態で、ペダルを踏み込み発進させ、電動アシストシステムが作動するか確認します。

19 リムのブレーキ面磨耗

変形、ふくれ、キズ、ひび、きれつ、振れ、汚れがないことを確認します。

20 リヤキャリアの状態

リヤキャリアにゆるみやがたつきがないことを確認します。


① 変速機の作動

走行時に変速操作をしても変速機が作動しないなど、変速機に異常を感じた場合は購入したお店にご相談ください。

② 前照灯の点灯／照射角度

※この点検はメインスイッチの電源を入れて行ってください。

前照灯の照射状態は、10m前方の路面部に光軸中心があるか確認します。

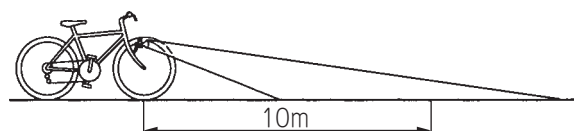

⚠ 注意

歩行者や対向車がまぶしく感じる恐れがあるため、ランプ取付角度は水平以上とならないように取り付けてください。

メインスイッチの【ライトボタン】で前照灯(ライト)が点灯、消灯します。もし点灯しない場合は、購入したお店にご相談ください。

③ 電動アシストシステムの作動

発進時、電動アシストシステムの作動に異常がないか確認します。電動アシストシステムから通常発生しない異音、煙や異臭の発生など異常が認められたときは、ただちに使用をやめ購入したお店にご相談ください。

⚠ 注意


電動アシストシステムは精密部品です。分解などは決して行わないでください。もし、異常が認められる場合はただちに使用をやめ購入したお店にご相談ください。

バッテリー残量の確認

バッテリー残量の見かた

電動アシスト自転車に乗る前には必ず、バッテリーの残量を確認しましょう。


バッテリーにどの程度の容量が残っているか、どの程度充電されているかの目安を確認することができます。確認はメインスイッチのバッテリー残量メーターと、バッテリーのバッテリー残量ランプのいずれかで行うことができます。

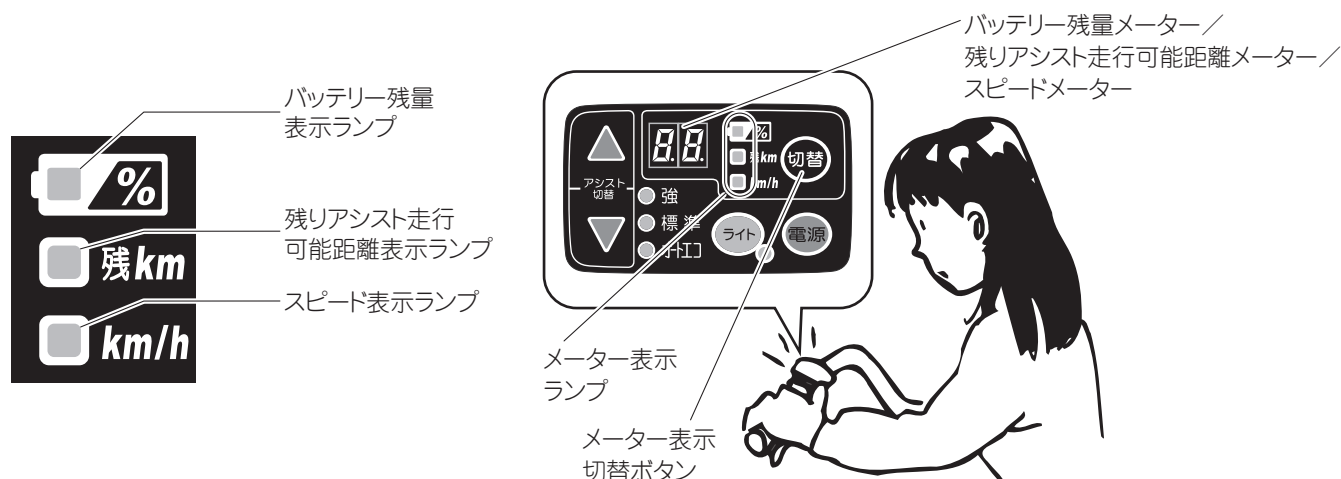


メインスイッチメーターに表示されるデジタル数値は、バッテリー残量と残りアシスト走行可能距離の目安を表示します。また、スピードメーターは走行速度(時速)を表示します。

メーター表示切替ボタンを押すごとに、メーターの表示が切り替わり、バッテリー残量表示ランプ、残りアシスト走行可能距離表示ランプまたはスピード表示ランプのいずれかが点灯します。





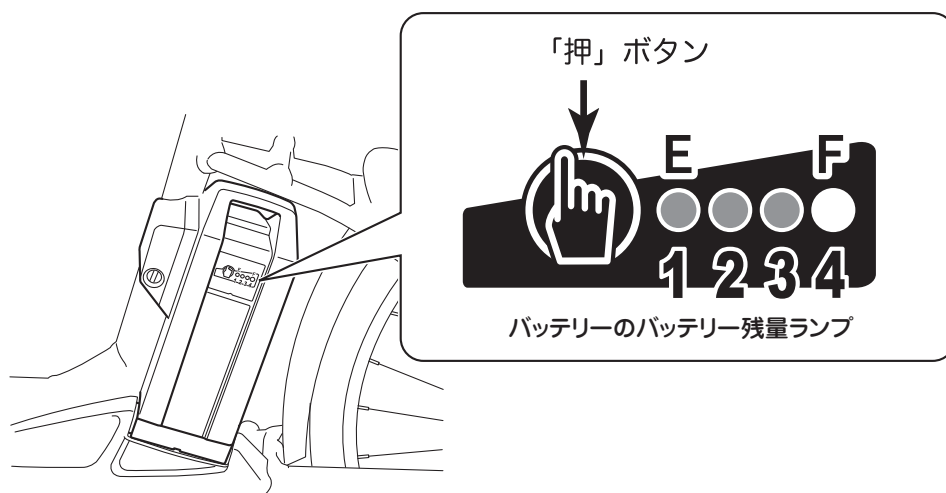

バッテリー残量表示ランプが点灯しているときに、バッテリー残量をパーセント表示します。

バッテリーのバッテリー残量ランプを確認するときは、ランプ横の残量表示ボタン“”を押します。



バッテリー残量の確認

バッテリー残量メーターの表示とバッテリー残量の目安







バッテリー残量メーターの表示	バッテリー残量の目安	適応状態
	100 ~ 71%	バッテリー残量が 100% (FL) から 21% の間は、表示が 10% ずつ減少していきます
	70 ~ 41%	
	40 ~ 21%	
	20 ~ 11%	バッテリー残量が 20% から 11% の間は、表示が 1% ずつ減少していきます。
 数字の遅い点滅 <0.7秒間隔>	10 ~ 1%	バッテリー残量が 10% から 1% の間は、表示が遅い点滅をしながら 1% ずつ減少していきます。 バッテリー残量が残ります。
 数字の速い点滅 <0.3秒間隔>	0%	バッテリー残量が 0 (ゼロ) になりました。充電してください。

要 点

- バッテリーの容量が 0 (ゼロ) になっても普通の自転車として走行することができます。
- 古くなったバッテリーを使用していると、充電直後でも発進時にバッテリー残量メーターが急激に少なく表示することがありますが、故障ではありません。走行が安定し負荷が少なくなれば適切な数値を表示します。

バッテリー残量の確認

バッテリー残量ランプの表示とバッテリー残量の目安

バッテリー残量ランプの表示	バッテリー残量の目安	適応状態
	100 ~ 75%	満充電（F）から1灯ずつ残量ランプが減少していきます。
	74 ~ 50%	
	49 ~ 25%	
	24 ~ 11%	
 1灯目の遅い点滅 <0.5秒間隔>	10 ~ 1%	バッテリー残量が残りをわずかです。
 1灯目の速い点滅 <0.2秒間隔>	0%	バッテリー残量が0（ゼロ）になりました。充電してください。

要 点

- バッテリーの容量が0（ゼロ）になっても普通の自転車として走行することができます。
- 古くなったバッテリーを使用していると、充電直後でも発進時にバッテリー残量メーターが急激に少なく表示することがありますが、故障ではありません。走行が安定し負荷が少なくなれば適切な数値を表示します。

走行モードについて

走行モードの使い分けかた

走行状況に合わせて、強モード、標準モード、オートエコモードプラスの走行モードが選べます。イラストは走行状態の違いによるアシスト力の変化を示しています。

走行モード	特徴	アシスト制御イメージ			
		発進時	平坦路	ゆるい上り坂	きつい上り坂
強モード	急な坂道などにパワーモード				
標準モード	パワーも距離も両立通常モード				
オートエコモードプラス	距離を重視エコノミーモード		切(節電)		
		こぎ出しの力をアシスト	平らな道ではアシストを抑える	勢いをつけるためにアシスト力アップ	さらに強いアシスト力でサポート

※イラストはイメージであり、実際の走行条件(路面条件・風など)によって変化します。


強モード	常にパワフルなアシストで頼りになるモード	発進時や急な坂道、楽に走行したいときに使います。
標準モード	パワーと距離を両立するお勧めモード	平坦な道や緩やかな坂道などで使います。
オートエコモードプラス	かしこく節電し走行距離を伸ばすモード	できるだけ長い距離を楽に走りたいときなどに使います。
アシストオフモード	アシストをオフにできるモード	メインスイッチの機能を活かしたまま、普通自転車として走りたいときに使います。

走行モードについて

走行モードの表示と切り替え

メインスイッチの電源ボタンを押して電源を入れます。
(電源が入っていると、ランプ類が点灯します。)
走行モードランプは、選択されている走行モードを表示します。

- 走行モード切替ボタンの“△”を押すと、[オートエコ]→[標準]、または[標準]→[強]と走行モードが切り替わります。
- 走行モード切替ボタンの“▽”を押すと、[強]→[標準]、または[標準]→[オートエコ]と走行モードが切り替わります。
- 走行モードが[オートエコ]を表示しているときに走行モード切替ボタンの“▽”を1秒以上押すと、アシストオフモードに切り替わります。
- アシストオフモードのときに走行モード切替ボタンの“△”を押すと、[オートエコ]に走行モードが切り替わります。

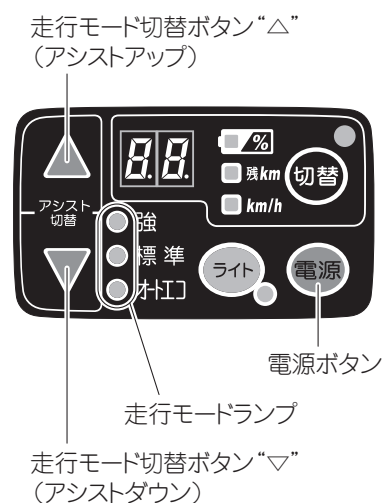

⚠ 警告

メインスイッチの電源を入れるときは、ペダルに足をかけないでください。

要 点

- アシストオフモードのときは、走行モードランプは消灯します。
- アシストオフモードのときは、残りアシスト走行距離メーターは消灯して使用できません。(バッテリー残量メーターとスピードメーターは使用できます。)
- 走行モードの切り替えは、走行中、停止中にかかわらずいつでもできます。
- 電源を入れると、最初は必ず標準モードとなります。
- 走行モード切替ボタンの“△”または“▽”を押し続けても、走行モードは一巡しません。

充電あたりの走行できる距離

走行距離に影響を与える環境

- 以下の状況で走行した場合は、走行距離が短くなります。



発進・停止の回数が多い



積載重量が重い



急な坂道が多い



路面の状態が悪い




向かい風が強い




気温が低い



タイヤの空気圧が低下している

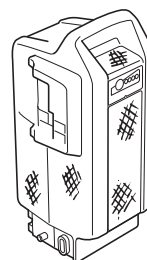

バッテリーの性能が低下している

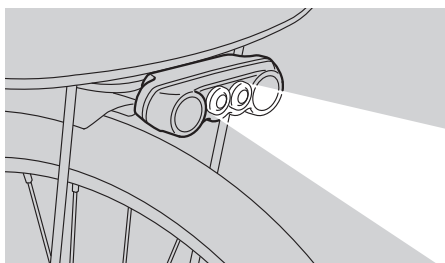

前照灯が点灯している

整備不良の場合も、走行距離が短くなります。

走行距離が短くなる整備不良の例：

- チェーンが滑らかに動かない。
- 常にブレーキが効いている。


発進のしかた

乗る前に…

- 電動アシスト自転車に乗る前は必ず乗車前点検を励行しましょう。
(乗車前点検の点検項目はP38～P45をご参照ください。)

1 後輪錠とパーキングストッパーを開錠しましょう。 (P67～P71)

- 開錠後、キーは後輪錠に付けたまま走行します。
(P67)
- ハンドルを回し、パーキングストッパーが解除されていることを確認します。(P69～P70)

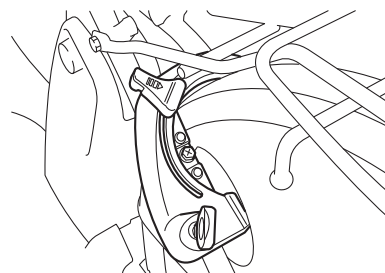

⚠ 警告

バッテリーロックのキーは必ず抜いてください。足が当たってケガをするおそれがあります。

⚠ 注意

走行中に車輪に巻き込まれやすいようなキーホルダーは付けないでください。

2 ペダルに足をかけないでメインスイッチの電源ボタンを押して、電源を入れます。必要に応じアシストモードの切替をします。

要 点

- メインスイッチの電源を入れてすぐに(約2秒以内)走行を開始すると、アシストが弱くなる場合があります。また、走行中にメインスイッチの電源を入れたときも同様に、アシストが弱くなる場合があります。(いずれも故障ではありません。)ペダルから足を離した状態で、再度メインスイッチの電源を入れ、少し待ってから(約2秒後)走行を開始してください。
- メインスイッチの電源が入った状態で5分間以上ペダルに踏力がかからない場合、バッテリー消費を軽減するために自動的に電源が切れる機能を備えています。
- 自動電源オフ機能が作動した後もメインスイッチの電源ボタンを押すと、再び電源が入ります。




電源ボタン

発進のしかた


3 スタンドをはね上げます。

スタンドのはね上げ方


①両手で自転車を支え、ロックレバーを足で後へ押して、ロックを解除します。

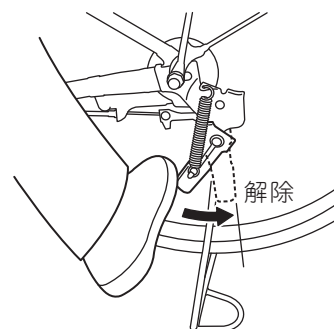

②解除したら、必ずロックレバーから足を離します。

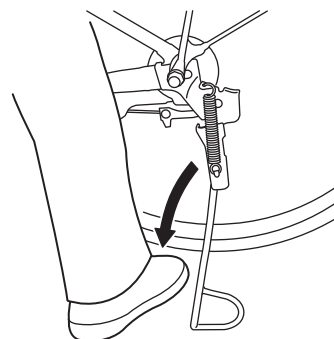


③スタンド下部を足で押さえて自転車を前へ押し、スタンドをはね上げます。

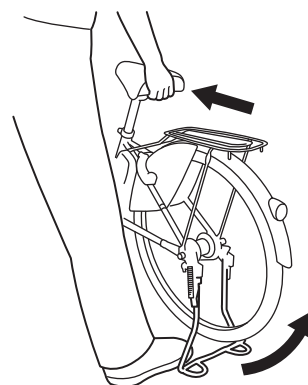

▲ 注意

- 後輪錠を開錠してから、スタンドをはね上げて（解除）ください。
※施錠したまま自転車を動かすと、カンヌキがスポークやバルブとぶつかり、破損するおそれがあります。
- ロックレバーを押しながらスタンドをはね上げないでください。
部品が削れてくぼみができ、動きが悪くなるおそれがあります。

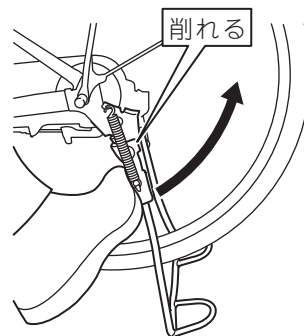

発進のしかた


4

サドルにまたがり、ペダルをゆっくり踏み込みます。サドルにまたがり、ペダルに片足を乗せ発進の準備をします。走り出す前に前後左右の安全を確認、発進の合図をしてからペダルをゆっくり踏み込みます。電動アシストシステムは踏み込んだ瞬間から作動します。走行中電動アシストシステム作動時はモーターが回転しているため、モーター音がします。



警告

- けんけん乗り(片足でペダルをこぎながら助走し、反動をつけてサドルにまたがる乗りかた)はしないでください。転倒や接触によるけがのおそれがあります。
- 空き地や公園など安全な場所でよく練習し、パワーアシストの特徴に充分に慣れてから一般道路でお乗りください。また、慣れるまでは「標準モード」でスタートしましょう。

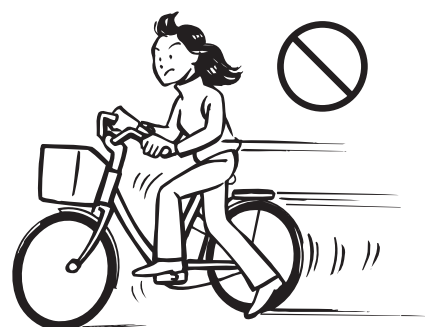

標準モード

注意

電動アシストシステム作動中に後進すると、重たい場合があります。一旦、ペダルから足を離して数秒間待ってください。通常に後進できます。

要点

メインスイッチの電源入切にかかわらず、停止した状態からペダルをお好みの位置に合わせるため、ペダルを逆回転させてから正回転側に踏み込むと「カチッ」と音が出ます。これは電動アシストシステムのワンウェイクラッチ(フリー機構)が働いたもので異常ではありません。

ブレーキ操作のしかた


ブレーキ操作のしかた

本電動アシスト自転車には、フロントブレーキにスポーツ車で多く採用しているVブレーキタイプのブレーキを採用しております。ブレーキをかける時は、前後ブレーキを両方ともかけてください。

▲ 注 意

- Vブレーキは一般のキャリパーブレーキより小さな操作力でも良く効きますので、お子様を乗せて走行する前は、慣れるまで安全な場所で必ずよく練習してください。
- 前ブレーキまたは後ブレーキをどちらか一方だけ強くかけると、前輪または後輪がロックして、操縦困難になったり、車体後部が持ち上がって転倒する恐れがあります。

できるだけ、急ブレーキはかけないように走行し、日ごろからブレーキのききぐあいを確認しておきましょう。

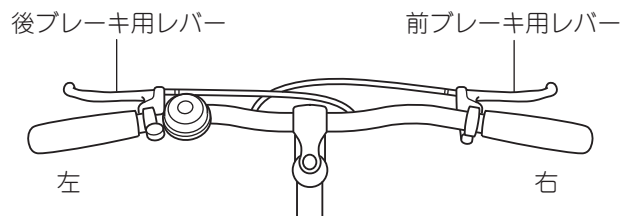


パワーモジュレーターについて

▲ 注 意

パワーモジュレーターは、ある一定範囲のブレーキレバー入力に対して、ブレーキレバーの引き量を増やすことにより、ブレーキのコントロールをしやすい状態にする装置です。

パワーモジュレーターは車輪のロック防止装置ではありません。

パワーモジュレーターの可動範囲を超えた場合には、通常のVブレーキとなり、車輪がロックする場合があります。パワーモジュレーターの機能・特性を十分ご理解ご体験の上、ご使用ください。

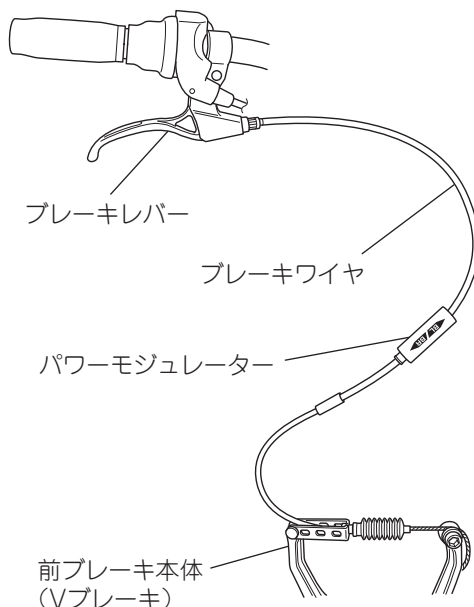


変速のしかた

変速グリップの使いかた

1 走行中にペダルをこぐ足を止めます。

2 変速グリップを以下のように使用して、シフト位置を切り替えます。

- 変速グリップを手前に回すとシフトアップします。
<1>→<2>→<3>



- 変速グリップを手前から前方（進行方向）へ回すとシフトダウンします。
<3>→<2>→<1>



警告

- 交通が激しくない場所など安全な状況で操作してください。
- 変速グリップの操作は走行中に行いますので、シフト操作に気をとられ前方不注意になるおそれがあります。

要点




- ペダルをこいでいるときは変速グリップを操作しても変速できないことがあります。無理に変速操作を行うと、異音がしたり変速装置が故障する可能性があります。上り坂を走行する際は、坂の手前で変速するようにしましょう。
- 充分練習し、変速操作になれておきましょう。

変速のしかた

道路状況に合わせて早めに変速し、適切なシフト位置で走行しましょう。

適切なシフト位置

下表は、あくまで参考です。

道路状況	シフト位置		走行状態
平坦路から、ゆるやかな上り坂。 0～3.5% (0～2°) の勾配	<3>		ペダルがやや重くなり、 スピードがでます。
ゆるやかな上り坂から、やや急な 上り坂。 3.5～7.0% (2～4°) の勾配	<2>		通常走行時
やや急な上り坂から、急な上り坂 まで。 7.0～10.5% (4～6°) の勾配	<1>		ペダルが軽くなり、上り 坂走行に適しています。


メインスイッチのメーターについて

バッテリー残量メーター／残リアシスト走行可能距離メーター／スピードメーターの表示と切替

バッテリー残量メーター、残リアシスト走行可能距離メーターまたはスピードメーターのいずれかを表示することができます。

バッテリー残量メーターはバッテリー残量の目安を、残リアシスト走行可能距離メーターはバッテリー残量でアシスト走行ができる距離(キロメートル)の目安を表示します。また、スピードメーターは走行速度(時速)を表示します。メーター表示切替ボタンを押すごとに、メーターの表示が切り替わり、バッテリー残量表示ランプ、残リアシスト走行可能距離表示ランプまたはスピード表示ランプのいずれかが点灯します。

バッテリー残量の目安については「バッテリー残量の確認」をご参照ください。(P46～P47)

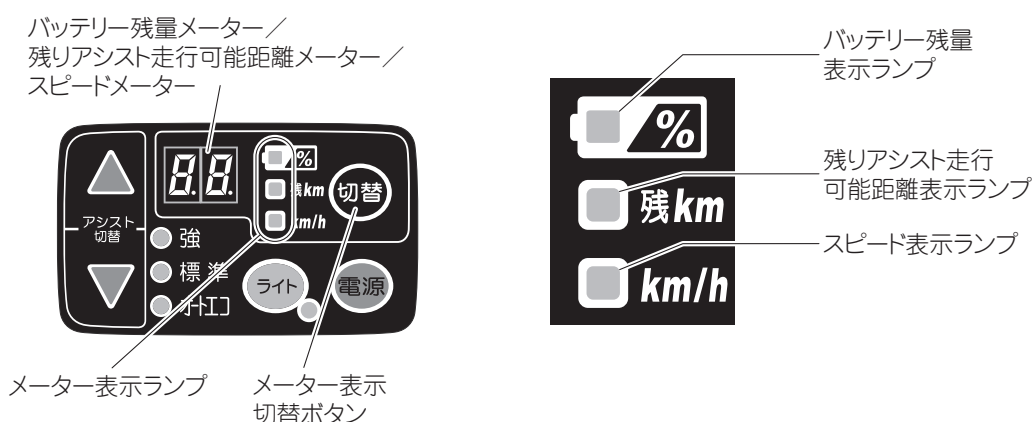

警告

メーター表示の切替の操作は走行中でも行えますが、前方不注意にならないようにしてください。


要点

- 残リアシスト走行可能距離は、装着するバッテリーの容量、走行状況(坂道、向かい風など)やバッテリーの劣化状況によって変化します。
- 残リアシスト走行可能距離が表示された状態でアシストモードを切り替えると、アシスト走行ができる距離の目安は変化します。
- 残リアシスト走行可能距離は1km単位で表示します。残リアシスト走行可能距離表示が“0”であっても、バッテリー残量が残っている場合はアシストします。
- スピード表示しているときにバッテリー残量が20%、10%、0% になった場合は、メーター表示は自動的にバッテリー残量メーターに切り替わります。

メインスイッチのメーターについて

自己診断機能

この電動アシスト自転車には、電動アシストシステムの自己診断機能を装備しています。メインスイッチの電源を入れたとき、電動アシストシステムに故障や異常があれば異常表示または異常点滅をして異常をお知らせします。異常表示・異常点滅の種類や対処方法については「メインスイッチが異常表示・異常点滅する」をご参照ください。(P83)

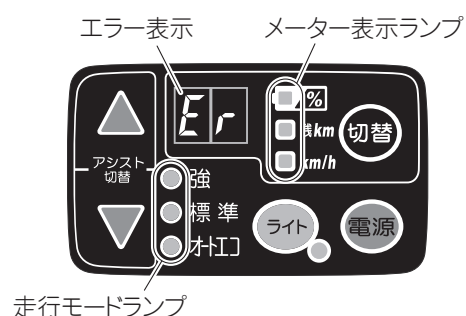

⚠ 警告


異常表示がおきたときには、すみやかに対処方法をご実施ください。対処方法を実施してもなお同じ症状がでる場合は、ご使用を止め、販売店で点検をお受けください。

前照灯について

オートライトシステム(前照灯の自動点灯・自動消灯)

この電動アシスト自転車はオートライトシステムを装備しています。

照度センサーが周囲の明るさ(照度)を検出し、前照灯が自動で点灯・消灯します。前照灯が点灯しているときは、ライト点灯ランプも点灯します。

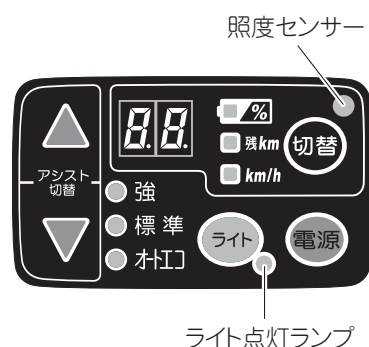

⚠ 警告

前照灯が点灯した状態でバッテリー残量が減少しアシスト走行ができなくなると、前照灯はしばらくしてから消灯します。バッテリー残量が充分あることをご確認の上ご使用ください。

⚠ 注意

前照灯の取付角度を左右に調整することはできません。無理に曲げたりして調整しないでください。破損の原因となります。


要 点

- 照度センサーについた汚れはこまめにふき取ってください。照度センサー部が汚れていると、周囲の明るさ(照度)を検出しにくくなり、周囲が明るくても前照灯が点灯することがあります。
- 照度センサーをカバーなどで覆うと、周囲の明るさ(照度)を検出できないため、オートライトシステムが正常に作動しません。
- 電源が切れているときは、オートライトシステムは作動しません。
- アシストをオフにした状態で前照灯を使用して走るときや、押し歩きをしながら前照灯を使用するときは、電源を切らずに走行モードをアシストオフモードに切り替えてください。電源を切ると、オートライトモードが作動しません。
- 前照灯が点灯しているときに電源ボタンを押して電源を切ると、前照灯は消灯します。
- 前照灯の取付角度を上下に調整する必要がある場合は、販売店にご相談ください。

前照灯について

前照灯の手動操作

ライトボタンを押すごとに、前照灯が点灯と消灯を繰り返します。前照灯が点灯しているときは、ライト点灯ランプも点灯します。

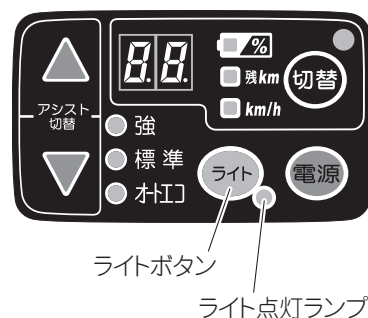

警告

前照灯が点灯した状態でバッテリー残量が減少しアシスト走行ができなくなると、前照灯はしばらくしてから消灯します。バッテリー残量が充分あることをご確認の上ご使用ください。

要点


- 手動操作で前照灯を点灯または消灯させた場合、メインスイッチの電源を切り、再度電源を入れるまでオートライトシステムは無効になります。
- 電源が切れているときは、ライトボタンを押しても前照灯は点灯しません。
- アシストをオフにした状態で前照灯を使用しながら走るときや、押し歩きをしながら前照灯を使用するときは、電源を切らずに走行モードをアシストオフモードに切り替えてください。
- 前照灯が点灯しているときに電源ボタンを押して電源を切ると、前照灯は消灯します。

荷物の積載

荷物の積みすぎには注意しましょう。

電動アシスト自転車の最大積載重量（乗員の体重と積載重量の合計）は90kgです。また、フロントバスケットおよびリヤキャリアそれぞれの最大積載重量と積載物の大きさの限度は下表のとおりです。

荷物を積みすぎるとバッテリーに過大な負荷をかけるために走行できる距離が短くなります。常時積載重量が大きい状態で使用すると、タイヤなどの部品の消耗が早くなります。

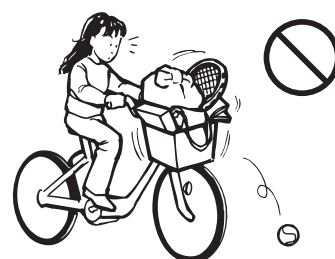

警告

- 荷物の大きさや重さが表の内容を超えて積載すると、自転車の安定性が損なわれ、転倒・事故を起こすおそれがあります。表の内容を超えないでください。
- 積載条件を超えない荷物でも、通常より重い荷物を積載するときは、荷物を積まない場合や子供を同乗していない場合に比べて操舵性や制動性能が異なります。安全を確保できる場所で、十分練習してから乗車しましょう。個人差がありますので、積載可能な条件の範囲であっても、運転に不安を感じる場合は使用しないでください。
- フロントバスケットまたはリヤキャリアに荷物を積むときは、左右のバランスを考慮して積んでください。また、荷物がずれたり動いたりしないよう、確実に固定してください。荷物が動いて電動アシスト自転車が不安定になると、転倒などの事故につながるおそれがあります。
- キャリアに荷物を積む時は、固定用のひも・ベルトがたるまないようにしてください。（車輪への巻き込み防止）
- 個人差がありますので、表記の積載条件の範囲内であっても、運転に不安を感じる場合は、使用しないでください。
- 荷物を積載するときは、フロントバスケット、フロントキャリア、リヤキャリア以外は使用しないでください。

● 荷物の積載条件

・ 荷物の重量


最大積載重量	フロントバスケット	10kgまで（荷物のみ積載可能）
	リヤキャリア	30kgまで ※バスケットを装着する場合、バスケットの重量と荷物の重量が合計30kgとなる範囲内でご使用ください。
	フロントバスケットとリヤキャリアの合計	30kgまで ※リヤキャリアにバスケットを装着する場合、装着したバスケットの重量とバスケット前後に積んだ荷物の重量が合計30kgとなる範囲でご使用ください。

荷物の積載


荷物の積みすぎには注意しましょう。(つづき)

・載せられる荷物の大きさと重さ

荷物	リヤキャリア(後)	フロントバスケット(前)
大きさ	高さ: リヤキャリア積載面より 35cm まで 幅: 約 45cm まで(リヤキャリアの幅 25cmプラス左右10cmまで) 長さ: リヤキャリアの後端よりプラス 10cm まで	フロントバスケットにおさま る大きさまで

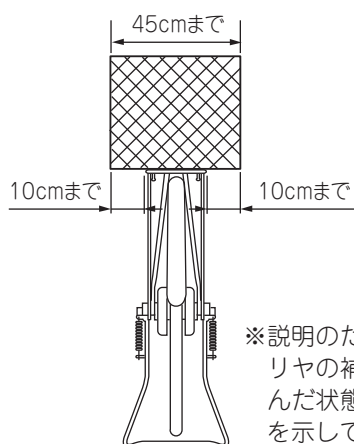

※説明のためリヤキャリアの補助枠をたたんだ状態の図で寸法を示しています。

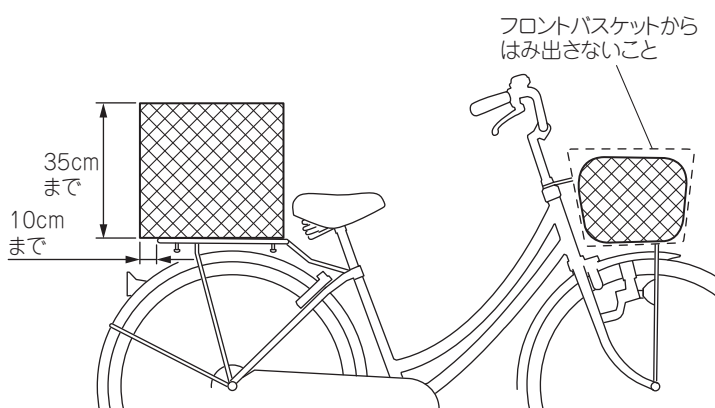

▲ 注 意

空荷や幼児を同乗していない場合の制動時は、荷物積載時に比べて、操舵性や制動性能が変化します。(予め安全な場所で制動力の違いを確認してからご使用ください)

チャイルドシートについて

● フロントチャイルドシート

この自転車は、一般のシティ車とはハンドルポスの仕様が異なるので、チャイルドシートの取り付けはできません。


● リヤチャイルドシート

チャイルドシート(幼児用座席)について

アシスタビジネスは、荷物運搬用に設計された自転車です。このためリヤチャイルドシート(後用幼児用座席)は使用できません。

アシストが作動しない環境

こんなときは電動アシストシステムは作動しません。


- 時速24km以上のスピードで走っているとき
- ペダルをこがないとき
- バッテリー残量がなくなったとき
(メインスイッチのバッテリー残量メーターのの表示が速い点滅をしてお知らせします。)
- メインスイッチの電源を入れても、ペダルに踏力をかけずに自転車が停車した状態が5分以上継続したとき。【自動電源オフ機能】
※ただし、ペダルに踏力がかかっていない状態であっても、自転車を押して歩くなど、自転車が動いていれば電源は切れません。
※自動電源オフ機能が作動した後もメインスイッチの電源ボタンを押すと、再び電源が入ります。



駐輪のしかた

1 自転車を停車させます。

自転車が完全に停止してから、ブレーキを握ったままゆっくりと降車し、平坦で安定のよい場所に自転車を停車させます。サドルまたはリヤキャリアをもってスタンドを立て、ロックをかけます。

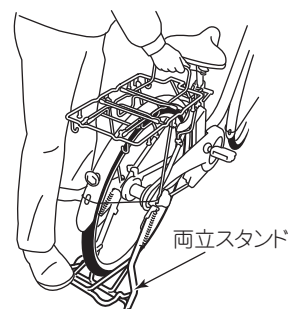

⚠ 警告

駐輪するときは、平坦で硬い路面に駐輪してください。また、駐輪後に自転車から離れるときは、自転車が安定して動かないことを確認してください。傾いた路面や、砂利などの柔らかな路面に駐輪すると、自転車が動き出したり、転倒したりして事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意

- 走行直後のブレーキドラム部に手を触れないでください。ブレーキを頻繁に使用した場合、ドラム部が高温になることがあります。
- スタンドを立てたら、必ずロックレバーがかかっていることを確認してください。
- 自転車ラック（駐輪ラック）へ駐輪する場合は、タイヤ幅の適応とスピード（車速）センサーの接触有無を確認ください。スピード（車速）センサーが自転車ラック（駐輪ラック）に干渉する場合は、スピード（車速）センサーが変形したり破損するおそれがありますので、自転車ラック（駐輪ラック）のご利用はお控えください。

本製品のタイヤ幅：約3.8cm、地上からスピードセンサー下端までの高さ：約28cm

2 メインスイッチの電源を切ります。

メインスイッチの「電源」ボタンを押して、電源を切ります。

要 点

電動アシスト自転車は前進に比べ後進時はわずかに重くなります。

駐輪のしかた

3

後輪錠をかけましょう。

駐輪時や保管時には、盗難予防のために必ず後輪錠をかけましょう。

要 点

駐輪は必ず決められた場所へ

- 駐輪は、歩行者や自動車の迷惑にならない場所を選びましょう。
- 駐輪禁止の場所には停めないでください。
- 駐輪時は盗難予防のため、必ず後輪錠をかける習慣をつけましょう。
- 予備キーは紛失しないように別の場所に大切に保管してください。




メインスイッチの電源は切ってください

- メインスイッチの切り忘れは、バッテリーの放電をはやめます。このため次回乗車時に充電不足により電動アシストシステムが作動しなくなることがあります。


後輪錠の使いかた

かけかた

- 1 施錠用つまみのノブを①の矢印の方向へ押します。

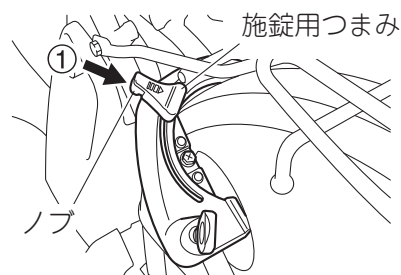

- 2 ノブを押しながら、施錠用つまみを②の方向へ「カチッ」と音がするまで押し下げてロックします。

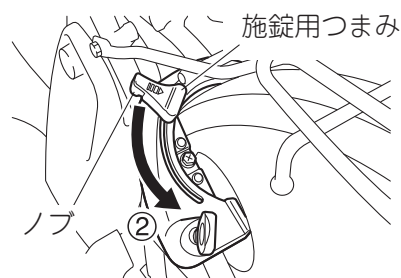


要 点

施錠後はキーを抜き取りましょう。

解除のしかた

- 1 キーを解除用のキーホールに差し込みます。

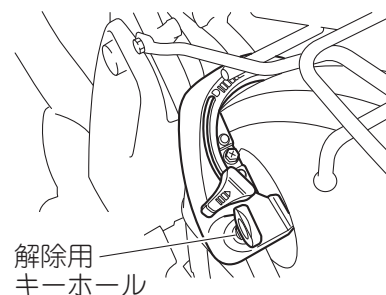

- 2 ロックが解除される（施錠用つまみが上がる）まで、キーを右にひねります。

▲ 注 意

後輪錠を施錠したまま、スタンドを上げたり、自転車を無理に動かさないでください。後輪錠やスポークが破損するおそれがあります。



要 点

解除したらキーは抜けません。キーを付けたまま走行してください。

スペアキーについて


❗ 強 制

スペアキーは大切に保管してください。また、キーNo.は控えてください。（スペアキーをご注文する時にキーNo.が必要になります）






パーキングストッパーの使いかた

パーキングストッパーは駐輪時に自転車を安定させるための旋回抑制機構です。完全固定ではなく半固定状態（ハンドルを回そうとしても重たい状態）にする機能です。

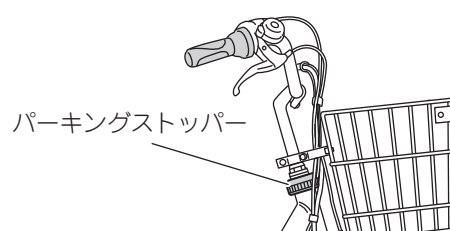

▲ 警告


- 乗車の時には、リングを「まわる」の方向（時計方向）につき当たるまで確実に回し、リングの赤い●印がフレーム（車体）の中心と合っている状態で、ハンドルがスムーズに回ることを確認してください。
- 乗車のときにリングが「まわる」の方向のつき当たりまで回っておらず、リングの●印がフレームの中心と合っていないと、走行中にハンドルがスムーズに回らなくなることがあり危険です。走行中にハンドルの操作ができなくなり、転倒や事故につながる危険があります。
- 走行中は、絶対にリングを「とまる」の方向に回さないでください。走行中にハンドルの操作ができなくなり、転倒や事故につながる危険があります。
- お子様を乗せることができる自転車の場合は、お子様にリングを絶対に触らせないようにしてください。走行中にハンドルの操作ができなくなったり、駐輪中にハンドルの半固定状態（ハンドルを回そうとしても重たい状態）が解除して、転倒や事故につながる危険があります。

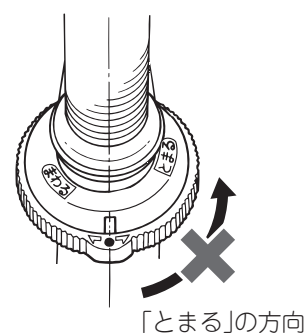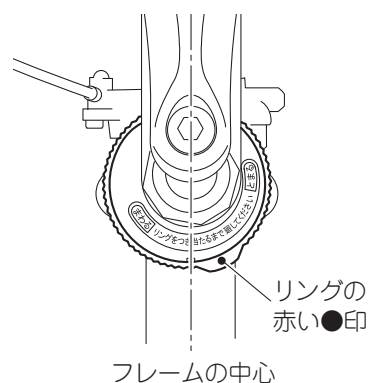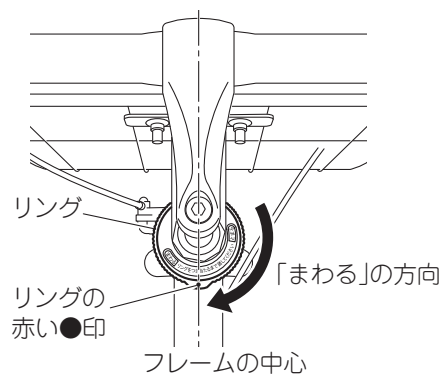


パーキングストッパーの使いかた

パーキングストッパーの解除のしかた



- 1 片手でハンドルグリップを持って、ハンドルをささえます。

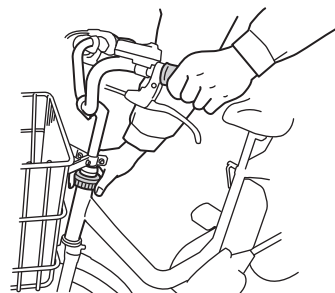

- 2 リングを「まわる」の方向（時計方向）につき当たるまで回します。赤い●印とフレームの中心位置が合っていることを確認してください。

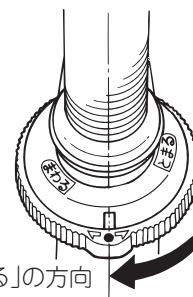

- 3 解除後、リングの赤い●印がフレーム（車体）の中心と合っている状態で、ハンドルがスムーズに回ることを確認します。

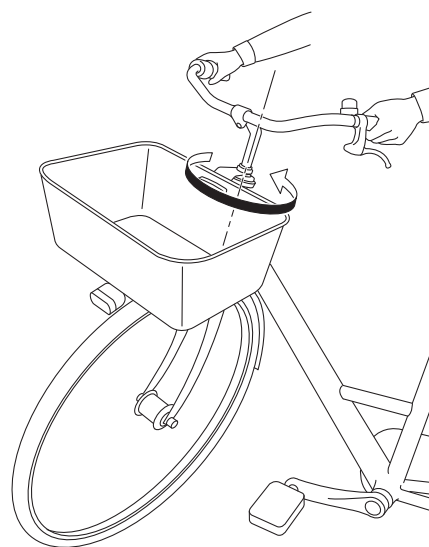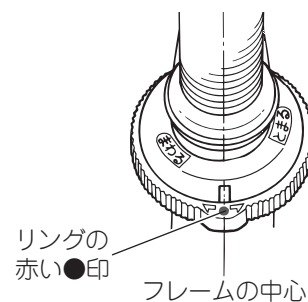


パーキングストッパーの使いかた

パーキングストッパーの解除のしかた(つづき)

▲警告

- パーキングストッパーはハンドルの回転を完全に固定するものではありません。パーキングストッパーをかけても、積載する荷物が重かったり、駐輪場所が不安定な場所には、ハンドルが回って、自転車が動いたり、倒れたりするおそれがありますのでご注意ください。特にお子様を乗せることができる自転車の場合、お子様を自転車に乗せたまま、自転車から離れないでください。自転車が倒れてお子様が地面にぶつかり、けがをする危険があります。
- 地面が平らで安定した場所に駐輪してください。地面が傾いていると、自転車が倒れるおそれがあります。特にお子様を乗せることができる自転車の場合、お子様を乗せ降ろしする場合は、ご注意ください。
- 安定した駐輪のため、ハンドルは前方(直進方向)に向けて駐輪してください。

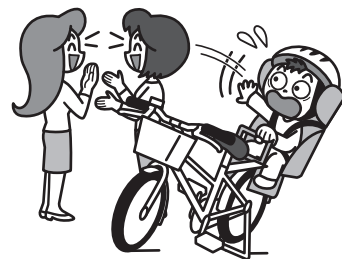


▲注意

- パーキングストッパーはハンドルの旋回を抑制する機能ですが、完全固定ではなく半固定状態(ハンドルを回そうとしても重たい状態)にする機能です。
- リング操作は十分に慣れるまで練習してください。不明な点は、お買い上げの販売店にご相談ください。

▲警告


- パーキングストッパーを解除する時は、ハンドルが不意に回らないように、ハンドルグリップを手で持ってってください。パーキングストッパーを解除すると、ハンドルが回って手をはさんだり、自転車が動いて倒れるおそれがあります。
- 走行する時は、リングを「まわる」の方向(時計方向)につき当たるまで回して、必ずパーキングストッパーを解除してください。また、赤い●印とフレームの中心位置がまっていることを確認し、ハンドルがスムーズに回ることを確認してください。走行中にハンドルの操作ができなくなり、転倒や事故につながる危険があります。

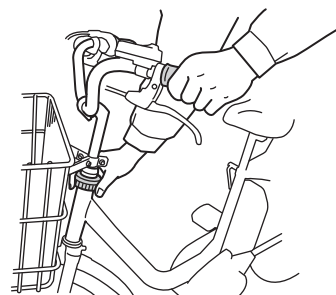

パーキングストッパーの使いかた

パーキングストッパーのかけかた

- 1 スタンドを立てます。
- 2 ハンドルを直進状態にします。
- 3 リングを「とまる」の方向（反時計方向）に、つき当たるまで回します。
- 4 ハンドルが半固定状態（ハンドルを回そうとしても重たい状態）になっていることを確認します。無理にハンドルを回すと「パチッパチッ」と音がしながらハンドルが回ります。

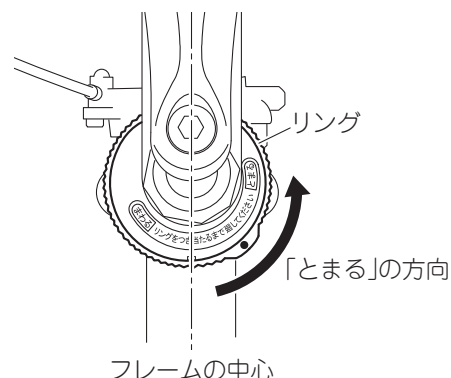

⚠ 警告

- ハンドルが半固定状態（ハンドルを回そうとしても重たい状態）での走行は大変危険です。走行中にハンドルの操作ができなくなり、転倒や事故につながる危険があります。
- パーキングストッパーはハンドルの回転を完全に固定するものではありません。パーキングストッパーをかけても、荷物の積み方や重さなどの条件によってはハンドルが回り、自転車が動いたり倒れたりすることがありますので、注意してください。不意にハンドルが回って自転車が倒れてきてケガをしたり、自転車が破損したり、荷物が落ちるおそれがあります。
- パーキングストッパー使用中にハンドルを無理に回さないでください。故障の原因となります。

要 点


- リングを「とまる」の方向へつき当たるまで回してもハンドルが半固定状態とならないときは、ハンドルを少し動かしながらリングを回してください。
- リングを「とまる」の方向へ回す量が不十分な場合、ハンドルが半固定状態にならなかったり、ハンドルを回したときに半固定状態が解錠される場合があります。パーキングストッパーを使用するときは、しっかりとリングを「とまる」の方向（反時計方向）に、つき当たるまで回してください。

S.P.E.C.3／スピード(車速)センサーについて

この電動アシスト自転車は、変速機の変速位置ごとに最適なアシスト力を供給する独自のアシスト制御機能[S.P.E.C.3](スペックスリー／Shift Position Electric Control × 内装3段変速)を装備しています。


[S.P.E.C.3]は、前輪に取り付けられているスピード(車速)センサーにより走行速度を検出し、モーター回転数との関係から選択している変速位置を読み取っています。

そして走行速度からアシスト力を出力するように設定していますので、どの変速位置で走行していても、最適なアシスト力が発揮されます。

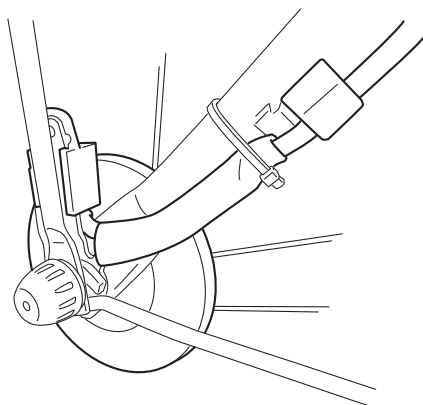

S.P.E.C.3／スピード(車速)センサーが正しく機能できていない場合

走行するとメインスイッチのモードランプ(「強」「標準」「オートエコ」のいずれか)が点滅し、アシスト力が弱くなります。

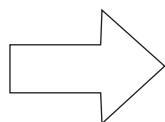

販売店にご相談ください



モードランプ(「強」「標準」「オートエコ」のいずれか)が点滅


チェーンガードについて

機能と特徴

本車両には後輪右に、歯飛び防止のチェーンガードが装着されています。

強くペダルを踏んだ時に、チェーンが浮くのを防止します。

このため、特に強くペダルを踏むと、チェーンが接触する音が発生することがありますが、異常ではありません。

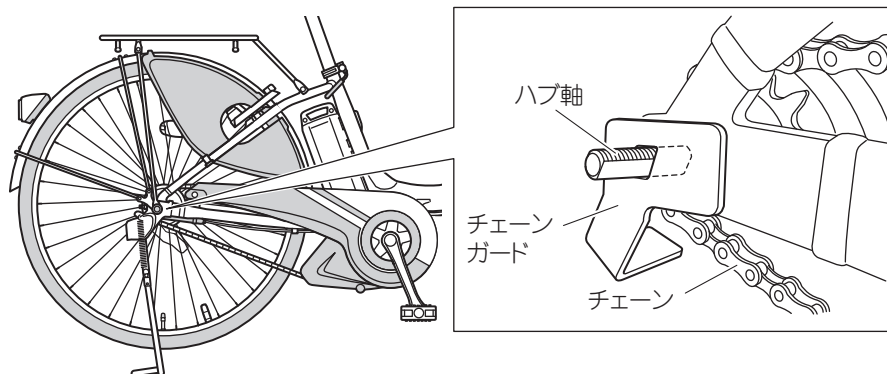

▲ 注意

次のような場合は販売店にご相談ください。(P85)

- 新車時に比べて、後輪のチェーンから大きな異常音が発生する。
- 軽くペダルを踏んでも後輪のチェーンから異常音が発生する。

▲ 注意

チェーンガードの形状、仕様は一部変更になっている場合があります。


お手入れのしかた

各部のお手入れ

▲注意

水洗いについて

電動アシスト自転車は日常防水性能を備えていますが、スチーム洗車をしたり水道ホースでの洗車など直接圧力のかかることはしないでください。直接電動アシストシステム部やバッテリー部にかけると、すきまから電動アシストシステム構成部品の内部に水が入り、故障の原因となることがあります。万一、電動アシストシステム機構が水に浸かった場合は、販売店で点検を受けるようにしましょう。

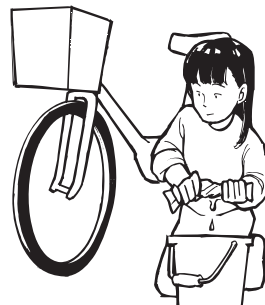

● 金属部のお手入れ

スポークなどの金属部は、防錆剤を布に吹きつけてふきます。

▲警告

ブレーキの制動面やタイヤ、リムなどに防錆剤やワックスなどの油脂類を付着させないでください。油脂類が付着するとブレーキのききが悪くなり、衝突・けがのおそれがあります。




● フレームなどの金属塗装部のお手入れ

金属製の塗装された部分は、汚れをしっかりと取り除き乾いたタオルに少量のワックスをつけてみがきます。油は光沢をなくしますので、塗装部にはつけないでください。

▲注意

タイヤ・ブレーキシューなどのゴム類には絶対にワックスを付着させないでください。(ワックスなどでタイヤをみがくとヒビ割れの原因となります。)

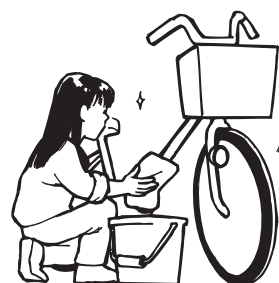


● バッテリー部のお手入れ

バッテリーケースの汚れは、水を含ませ固く絞ったタオルなどでふき取るようにしましょう。ホースなどで直接水をかけたりしないでください。

▲注意

底部の接点をヤスリで磨いたり、針金などでそうじしないでください。故障の原因となるおそれがあります。

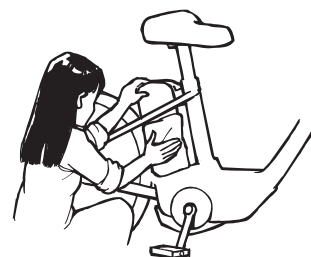

お手入れのしかた


各部のお手入れ(つづき)

● 樹脂カバー類のお手入れ

樹脂製のカバー類は、水を含ませ固く絞ったタオルなどで汚れを取り除きます。

▲ 注意

ガソリン、灯油、アルカリ性および強酸性のクリーナー、その他の溶剤などを付着させないでください。ヒビ割れなどの原因になります。

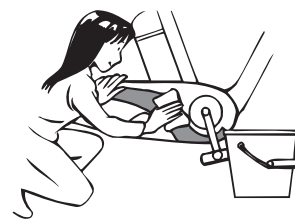


● スタンドのお手入れ

矢印の部分に定期的に注油を行い、スタンドのロック動作を確認するようにしてください。

▲ 注意

泥やほこりが付着したり、油が切れてきますと、自動ロックなどの動作が鈍くなることがあります。

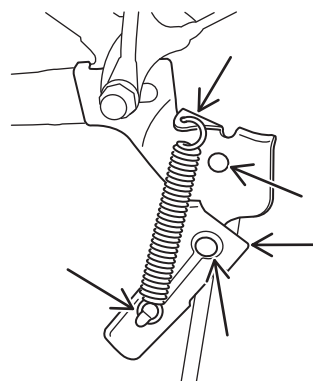

お手入れのしかた

お手入れのしかた

▲ 警 告

ブレーキの制動面やタイヤ、リムには注油しないでください。ブレーキが効かなくなり、衝突・けがのおそれがあります。

▲ 注 意

- 注油は決められた場所に少量を注油します。多すぎると、ホコリを付着させ、故障の原因になります。
- 注油は自転車用油を使用してください。食用油は使用しないでください。



マークは注油場所を示します。(1～2ヶ月に1回程度)




マークは注油禁止場所を示します。



ブレーキワイヤー端部と
レバー受部の摩擦面

▲ 注意：*1
ハンドルポスト挿入部

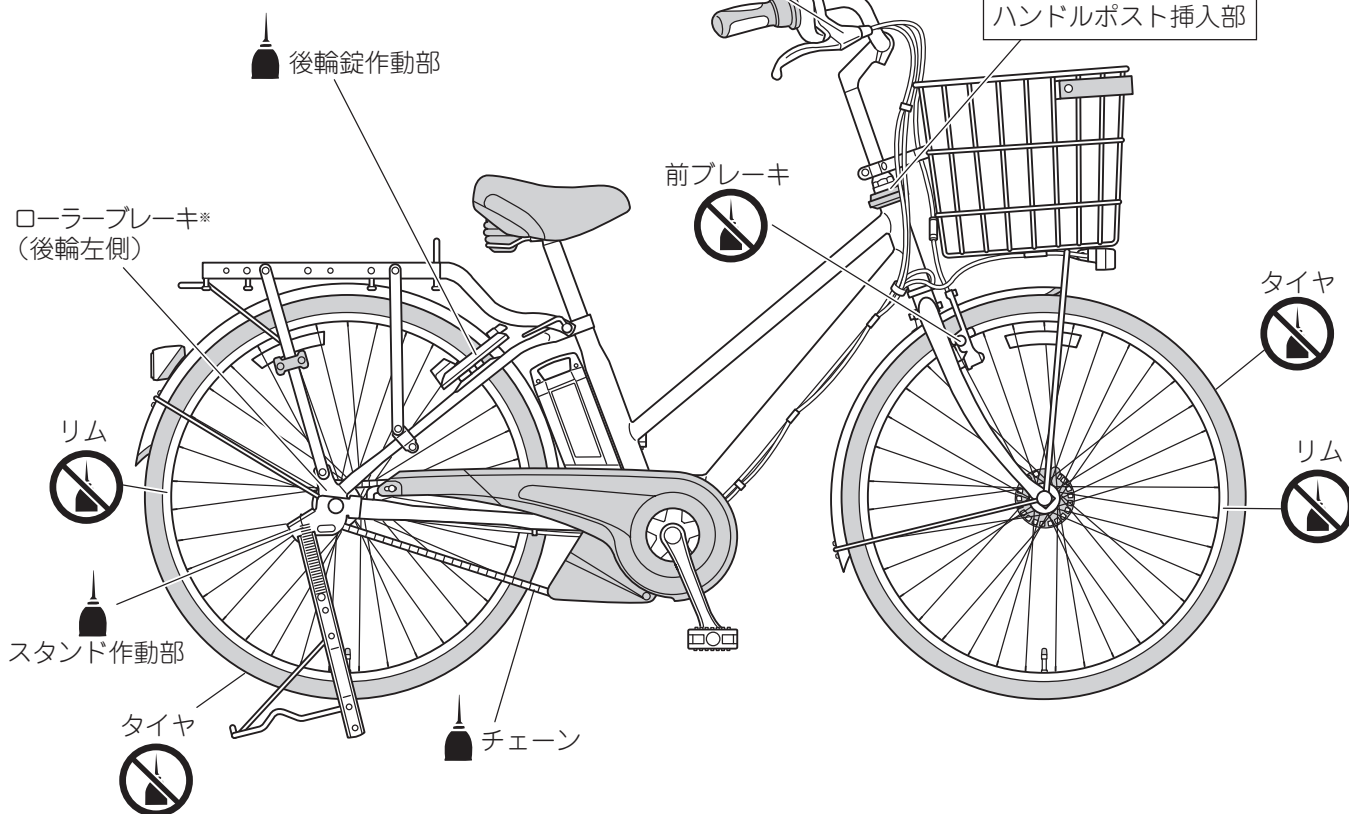

※ローラーブレーキは販売店で専用グリスの補給が必要です。(P85)


▲ 注意：● 樹脂部品や塗装部品に、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤やガソリンなどの石油類薬品、酸性・アルカリ性の洗剤などは使用しないでください。変形、変色や、ひび割れ、塗装がはがれることがあります。

*1 ハンドルポスト挿入部には、潤滑剤（浸透性の油）を注油しないでください。固定力が低下してハンドル操作できなくなるおそれがあります。但し錆びによる固着防止のために、挿入部にグリスを薄く塗布するのは可能です。

保管のしかた

日々の保管のしかた

- 保管場所は慎重に選びましょう。
 - 平坦で安定のよいところ
 - 風通しがよく、湿気の少ないところ
 - 雨つゆや直射日光が当たらないところ

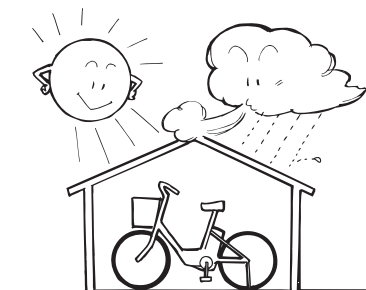


- メインスイッチの電源を切っておきましょう。

▲ 注意


メインスイッチの切り忘れは、バッテリーの放電をはやめません。このため次回乗車時に充電不足により電動アシストシステムが作動しなくなることがあります。

- 後輪錠をかけましょう。
保管するときは、いたずらや盗難を予防するために必ず後輪錠をかけましょう。(P67)


後輪錠

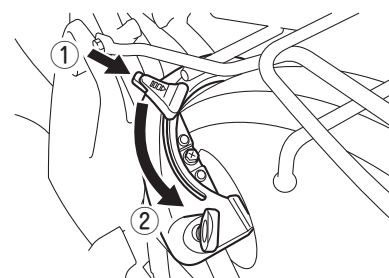

- 電動アシスト自転車にカバーをかけましょう。
保管するときは、ほこりや水を防ぐためにサイクルカバーやビニールシートをかけましょう。

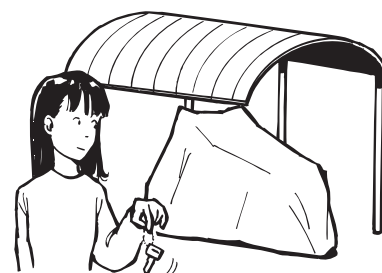

- タイヤに十分な空気を入れましょう。
保管するときは、タイヤの傷みを防ぐために十分な空気を入れましょう。

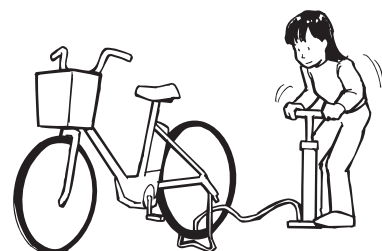


保管のしかた

長期間保管するときのバッテリーの取り扱い

長期間（1か月以上）電動アシスト自転車を使用しないときは、以下の要領でバッテリーを保管してください。

- 車両から取り外し、室内の涼しく（15～25℃）湿気のない場所で保管してください。

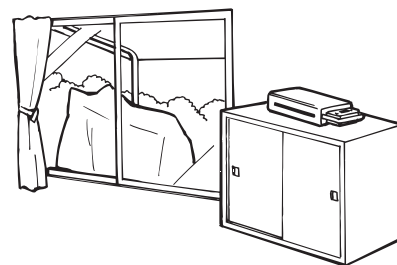

▲注意

車両から取り外しておく場合、車両側のバッテリー装着部にほこりなどが付着しないよう、また端子などに水滴がついて錆びないように、サイクルカバー（別売り）をかけましょう。

- バッテリーの残量を1～2灯の状態にして保管ください。
- 月に一度はバッテリー残量を確認してください。
1灯点滅になっていれば10分程度充電し、残量が著しく低下しないようにしてください。

要 点

- バッテリーは「満充電」または「空」の状態で放置すると消耗が早まります。
- 保管時も自己放電によりわずかながら放電し、容量が低下します。

長期間保管して再使用するとき

長期間（1か月以上）保管して再び使用する場合は、使用する前日に必ず充電をしてから乗るようにしましょう。（通常の充電よりも若干時間がかかる場合があります。）

また6か月以上保管して再び使用する場合は、販売店で点検・整備（有料）をお受けになってからご使用ください。

自転車を廃棄するとき

- 自転車を廃棄するときは、各地区のゴミ分別や回収のルールに従ってください。
- バッテリーは資源リサイクル可能です。寿命がきて使用済みになったバッテリーは販売店で回収・リサイクルしてもらってください。

もしもこんなときは

ペダルが重い・アシストしない

症状および確認内容	対処方法	ページ
メインスイッチの電源は入っていますか？	電源を入れてください。	52
オートエコモードプラスになっていませんか？	オートエコモードプラスの特徴です。平らな道や下り坂など、ペダルを踏む力が弱くなると、アシストが停止します。 ⇒ 必要に応じて標準モードまたは強モードに切り替えてください。	49
アシストオフモードになっていませんか？	アシストオフモードの特徴です。アシストは停止しています。 必要に応じて走行モードを切り替えてください。	49 50
バッテリーは確実に取り付けられていますか？	充電済のバッテリーを確実に取り付けてください。	33
バッテリー残量メーターは0(ゼロ)の速い点滅をしていませんか？	バッテリーの容量が0(ゼロ)です。充電をしてください。	47
タイヤの空気圧が低くありませんか？	自転車用空気入れを使用し、適切な空気圧まで空気を入れてください。	40
メインスイッチの電源を入れてから、停車したまま5分以上ペダルに踏む力をかけない状態が続いていませんか？	自動電源オフ機能が作動しました。再度、電源を入れなおしてください。	52
気温が高いところで使用していませんか？ または走行負荷が大きい走りかた(長い坂道や重い荷物を積載)をしていませんか？	バッテリーまたはドライブユニットの温度が上がったための制御で、異常ではありません。温度が下がれば回復します。電動アシスト自転車への負荷を軽くし、バッテリーやドライブユニットを少し休ませてから再度使用してください。 ⇒通常使用している変速位置よりシフトダウンしてご利用いただくと、症状がでにくくなります。(例：＜2速＞→＜1速＞)	56
気温が低いところで使用していませんか？	気温が暖かくなると回復します。また、バッテリーを温度が15～25℃の室内で保管しておいて使用すると、この症状を軽くすることができます。	—
メインスイッチが異常表示や異常点滅をしていませんか？	「メインスイッチが異常表示・異常点滅する」をご参照ください。	83

もしもこんなときは

ペダルが重い・アシストしない(つづき)

症状および確認内容	対処方法	ページ
走行中にメインスイッチの表示が全て消灯した。	電動アシストシステム内部のトラブルが考えられます。ご使用を止め、販売店で点検をお受けください。	—
電源ボタンを押しても電源が入らない。		

走行距離が短い

症状および確認内容	対処方法	ページ
バッテリーは満充電されていますか？	満充電になるまで充電してください。 バッテリーが十分充電できていないと、走行距離が短くなります。ただし、バッテリーが満充電されていてもバッテリー寿命によってバッテリー容量が低下している場合は、走行距離が短くなります。	35 48
タイヤの空気圧は適正ですか？	適正な空気圧になるようにタイヤに空気を充填してください。 タイヤの空気が減っていると、走行抵抗が大きくなり、走行距離が短くなります。	40
重い変速位置ばかりの使用や、坂道での連続使用をしていますか？	平地、坂道等の走行条件に合った走行モードと変速シフト位置でご利用ください。 高負荷運転となり、バッテリー消費が早くなります。	49
温度が高いところや低いところで使用していませんか？	気温が適温(15～25℃)になると回復します。 真夏や真冬はバッテリー性能が落ちることがあります。 特に冬場は使用される直前まで、バッテリーを室内などの温かい場所に保管されることをお勧めします。	23
車輪はスムーズに回りますか？	乗車前点検を実施し、調整が必要な場合は、お買い上げ販売店にご相談ください。 前後ブレーキが掛かった状態など、車輪がスムーズに回らない場合は、走行抵抗が大きくなり、走行距離が短くなります。	38～45
信号や交差点等、発進、停止を多く繰り返していませんか？	発進時には大きな電力を使用するため、バッテリー消費が早くなります。	—

もしもこんなときは

走行距離が短い(つづき)

症状および確認内容	対処方法	ページ
バッテリーが消耗していませんか？	一充電当たりの走行距離が著しく短くなり、回復する兆しがない、また上記に該当しない場合は、バッテリー交換時期といえます。バッテリーを交換してください。	24～25

充電できない

症状および確認内容	対処方法	ページ
電源プラグはしっかり接続されていますか？ また、バッテリーは確実に接続されていますか？	もう一度、接続をやりなおして充電してください。	34
充電器の充電ランプは点灯していますか？	もう一度、接続をやりなおして充電してください。	34
バッテリーのバッテリー残量ランプは点灯していますか？		
充電中に、充電器の充電ランプが緑色に点滅し、バッテリーのバッテリー残量ランプが4灯同時に点滅する。	故障ではありません。バッテリー内部の温度が過度に高いか、または過度に低くなっていて、充電待機の状態です。バッテリー内部温度が充電に適した温度になると充電が開始されます。	35
バッテリーを充電器に接続したとき、充電器の充電ランプが緑色に点滅し、バッテリーのバッテリー残量ランプの1灯目が点滅する。	故障ではありません。充電開始前の準備状態です。しばらくすると充電が開始されます。	35

- 緑ランプ点灯 充電中
充電完了後に自動消灯
- 緑ランプ点滅 充電待機
- 赤ランプ点滅 異常



- 緑ランプ点灯 充電中
充電完了後に自動消灯
- 緑ランプ点滅 充電待機
- 赤ランプ点滅 異常



もしもこんなときは




異音・異臭あるいは煙がでる

症状および確認内容	対処方法	ページ
パワーアシスト機構から普段と異なる音や異臭、煙がでる。	ご使用を中止してただちにメインスイッチの電源を切り、販売店で点検をお受けください。	—
充電器から異音や異臭、煙がでる。	充電を中止してただちに充電器の電源プラグを抜き、販売店で点検をお受けください。	34

充電器が熱い

症状および確認内容	対処方法	ページ
手で触れることができる程度。	充電中は多少の熱(約40～60℃)を持ちますが、故障ではありません。	—
手で触れることができないほど熱い。	使用を中止してただちに充電器の電源プラグを抜き、販売店で点検をお受けください。	—

バッテリー残量メーター／バッテリー残量ランプが表示しない


症状および確認内容	対処方法	ページ
アシストはするが、メインスイッチのバッテリー残量メーターが消灯している。	バッテリーを取り外し、バッテリーの接続端子を乾いた布や綿棒で清掃してください。清掃後、バッテリーを取り付けてください。	32
充電したが、メインスイッチのバッテリー残量メーターが“FL”表示しない。	メーター表示切替ボタンを押して、バッテリー残量メーターに切り替えてください。	58
	温度が15～25℃の室内で、もう一度充電してください。	23
充電終了後、バッテリーのバッテリー残量表示ボタン“  ”を押してもバッテリー残量ランプが全部点灯しない。	再度、接続しなおして充電してください。 ⇒ 充電の途中で、電源プラグまたはバッテリーが抜けたおそれがあります。	34
バッテリーのバッテリー残量表示ボタン“  ”を押してもバッテリー残量ランプが表示しない。	故障ではありません。新品または長期保管されたバッテリーは、バッテリーのバッテリー残量表示ボタン“  ”を押しても表示しません。充電すると表示します。	—

もしもこんなときは

メインスイッチが異常表示・異常点滅する




症状および確認内容	対処方法	ページ
 <p>バッテリー残量メーターが“Er”と表示する。</p>	<p>エラー信号または電動アシストシステム内部のトラブルが考えられます。</p> <p>自動的に全てのランプ類が消灯するまで5分間放置してください。消灯を確認した後、再度電源を入れてください。</p> <p>電源を入れなおしても同じ症状がでる場合は、ご使用を止め、販売店で点検をお受けください。</p>	59
 <p>走行モードランプとメーター表示ランプが交互に速く点滅する。</p>	<p>スピード(車速)センサーが正しく信号を検出できない状態が続くと点滅します。</p> <p>しばらく走行を続けるか、電源を入れなおしてください。</p> <p>同じ症状がでる場合は、ご使用を止め、販売店で点検をお受けください。</p>	59
 <p>走行モードランプ</p>	<p>残りアシスト走行可能距離メーターが消灯する。</p>	50

バッテリー残量ランプが異常表示・異常点滅する

症状および確認内容	対処方法	ページ
 <p>4灯同時速い点滅 <0.1秒間隔></p>	<p>故障ではありません。長期使用のお知らせ機能が作動しています。引き続きお使いいただけますが、一充電あたりの走行距離が短く、アシスト力が弱く感じる場合はバッテリーの交換時期です。販売店でバッテリーを交換してください。</p>	24

もしもこんなときは

充電中にランプが異常点滅する

症状および確認内容	対処方法	ページ
<ul style="list-style-type: none"> ● 緑ランプ点灯 充電中 充電完了後に自動消灯 ● 緑ランプ点滅 充電待機 ● 赤ランプ点滅 異常 	<p>充電中に、充電器の充電ランプが赤色で点滅し、バッテリーのバッテリー残量ランプ1灯目と4灯目が同時に点滅する。</p> <p>保護機能が作動して使用できない状態になっています。販売店でバッテリーを交換してください。</p>	—
<ul style="list-style-type: none"> ● 緑ランプ点灯 充電中 充電完了後に自動消灯 ● 緑ランプ点滅 充電待機 ● 赤ランプ点滅 異常  	<p>充電中に、充電器の充電ランプが赤色で点滅し、バッテリーのバッテリー残量ランプ1灯目と3灯目、2灯目と4灯目が点灯し、交互に点灯と消灯を繰り返す。</p> <p>接続端子の接触不良が考えられます。バッテリーを一旦充電器から取り外し、端子部分を清掃してから再度充電器へセットしてください。同じ症状がでる場合は、ご使用を止め、販売店で点検をお受けください。</p>	—

オートライトシステムが作動しない

症状および確認内容	対処方法	ページ
メインスイッチの電源は入っていますか？	電源を入れてください。	60
照度センサーが汚れていませんか？	照度センサーの汚れをふき取ってください。	
照度センサーをカバーなどで覆っていませんか？	照度センサーが周囲の明るさ（照度）を検出できないため、オートライトシステムが正常に作動していません。照度センサーを覆っているものを取り除いてください。	
ライトボタンを押しましたか？	故障ではありません。ライトボタンを押して前照灯を点灯または消灯させた場合、メインスイッチの電源を切り、再度電源を入れるまでオートライトシステムは無効になります。	

もしもこんなときは

ローラーブレーキ（後ブレーキ）

症状および確認内容	対処方法	ページ
ブレーキの効きが異常に強すぎる。（急激に効く）	この状態は内部のグリス切れが考えられますので、販売店でローラーブレーキ専用グリスをグリス穴から補給してください。	—
ブレーキの効きが異常に弱すぎる。		
ブレーキをかけたとき、キーキー不快な音鳴りがする。		

ペダルをこいだ時の異音（チェーン・チェーンガード）

症状および確認内容	対処方法	ページ
強くペダルを踏み込んだ時に後輪付近のチェーンから「バチン」と異音が発生する。	チェーンガードがチェーンから離れすぎて機能していないことが考えられます。販売店で点検・調整を依頼してください。	73
強くペダルを踏み込んだ時に後輪付近のチェーンから「ゴロゴロ」と接触音が発生する。	チェーンが錆びていませんか。（錆びておらず、小さな音であれば、チェーンガードの正常な機能音と考えられます。） チェーンが錆びていたら注油してください。異音が新車時に比べ、大きい場合は販売店に相談してください。	—
ペダルを軽く踏んだだけで後輪付近のチェーンから「ゴロゴロ」と接触音が発生する。	チェーンがチェーンガードと常に接触していませんか。またはチェーンがたるんでいませんか。これらの場合、販売店で点検・調整を依頼してください。	—

もしもこんなときは

後輪錠開錠のとき

症状および確認内容	対処方法	ページ
● 後輪錠のツマミが戻らない。		
カンヌキがスポークやタイヤバルブに当たって、戻らない。	カンヌキがスポークやタイヤバルブから離れるように、後車輪をゆっくり回転させ、ツマミが戻ることを確認してください。	—
油がきれて動きが悪くなった。	カンヌキスライド部に注油して、ツマミが戻ることを確認してください。	—
キー操作がされていない。	キーを正しく差込み時計方向に回して、ツマミが戻ることを確認してください。	—

後輪錠施錠のとき

症状および確認内容	対処方法	ページ
● 施錠できない。		
カンヌキがスポークやタイヤバルブに当たり、施錠できない。	カンヌキがスポークやタイヤバルブから離れるように、後車輪をゆっくり回転させ、施錠できることを確認してください。	—
セーフティボタンを押していないためツマミを操作できない。	セーフティボタンを押したまま、ツマミを操作して施錠できることを確認してください。	—

定期点検／普通自転車点検整備済みTSマーク

定期点検

点検・整備は販売店で、自転車安全整備士・自転車技士（自転車組立整備士）、またはそれと同等の技能を有する者により受けてください。

● 初回（2ヶ月または100km走行後）点検

お買いあげいただいた電動アシスト自転車は工場では厳密な検査を施した後に出荷されていますが、まれに使用後1～2か月の間に、ボルトなどのゆるみが生じることがあります。この期間内に、お買いあげいただいた販売店に電動アシスト自転車と保証書／点検・整備の記録をお持ちの上、点検・整備を受けてください。また、使用状況などにより部品の交換が必要な場合は、有料となることがありますので、あらかじめご相談ください。
尚、点検整備は有料です。

● 定期点検

いつまでも電動アシスト自転車を大切にお乗りいただくために、異常を感じたら、またはお買いあげいただいてから6ヶ月、12ヶ月、その後は1年毎に販売店で定期点検を受けましょう（有料）。消耗した部品や、異常箇所をそのままにしてお乗りになると大変に危険です。定期点検は人間でいえばいわば人間ドックのようなものです。定期的に点検をすることで、電動アシスト自転車の優れた性能をいつまでも引きだしていただけます。また、定期点検を実施していない場合には保証の適用をうけられないことがありますので、あらかじめご了承ください。

▲ 警告

- ブレーキは最も重要な機構です。乗車前点検に加え、定期的に販売店での点検を受けるようにしてください。
- ブレーキワイヤは消耗品です。異常がなくても2年に1度は交換してください。

普通自転車点検整備済みTSマークについて（新車には貼付されていません）

自転車安全整備店で点検整備を行い、基準に適合した安全な自転車にTSマーク（青色TSマーク・赤色TSマークの2種類があります）を貼ることができます。（有償です）

このマークには、傷害補償と賠償責任補償、被害者見舞金（赤色TSマークのみ）が付帯されており、万一の事故の際に利用することができます。詳しくは、お買い求めの販売店、または弊社お客様相談室までご相談ください。




保証制度／基準適合標章(TSマーク)

保証制度

お買い上げいただきました電動アシスト自転車を構成する純正部品に、材質または製造上による不都合が生じた場合は、消耗部品を除き保証書(ロビンフッド手帳)に示す条件に従い、その部品の交換または補修により無料で修理を行います。詳しくは保証書をご覧ください。


マークの貼付・表示位置

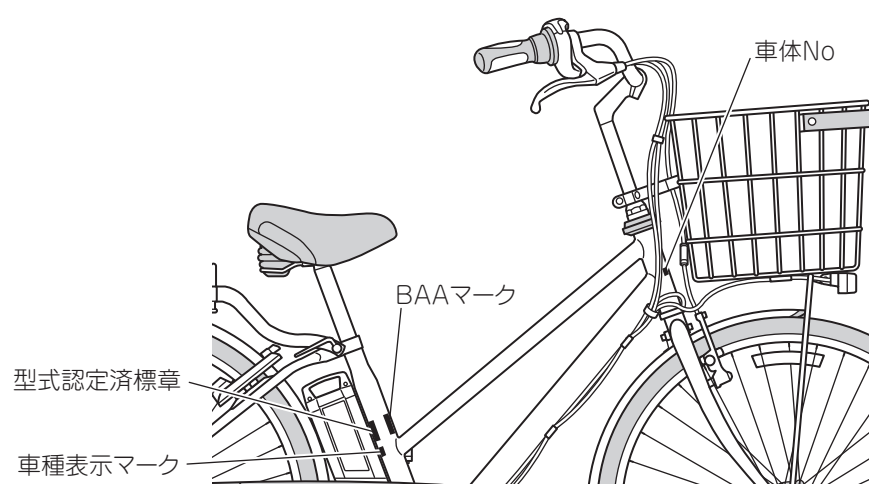

- ※ 型式認定済標章と車種表示マークはバッテリーを外さないと読めません。
- ※ 車体No(番号)は、防犯登録する時に使います。

型式認定済標章(新車に貼付してあるTSマーク)

このマークは、道路交通法の規定に適合し、国家公安委員会の型式認定を取得した製品にのみ表示されるもので、安心して電動アシスト自転車としてご利用頂ける証明です。
このTSマークには、保険は付帯していません。

アリヂストンサイクル株式会社	
	
駆動補助機付自転車 型式認定番号	交
普通自転車 型式認定番号	交
防犯登録時は、ヘッドパイプ上側の 打刻番号を使用してください。	

BAAマーク

電動アシスト自転車には「BAAマーク」が貼付されています。

BAAマークが貼付された自転車は、安全で長持ちする自転車为目标に、一般社団法人自転車協会が定めた自転車安全基準に基づく型式検査に合格した適合車です。万が一製造上の欠陥で事故が発生した場合は、製造・輸入事業者の責任で補償致します。（一般社団法人自転車協会が直接利用者の皆様への補償を致すものではありません。）



防犯登録／盗難補償／保険について

防犯登録について

法律により防犯登録は義務づけられています。かならず実施してください。

● 制度の意義

防犯登録は「自転車の安全利用の促進および自転車駐車場の整備に関する法律第12条第3項」により義務づけられています。これは多発する自転車の盗難、さらに盗難自転車が駅前などに放置され、市民生活に支障を来す状況を改善することを目的に制定されました。

● 登録のしかた

防犯登録はお買い上げの販売店で行います。防犯登録は**有料**です。

● 自転車が盗難にあった場合

地元の警察署に盗難届けを出してください。この時防犯登録ナンバーが必要になります。防犯登録ナンバーが不明だと自転車が見つかりにくくなります。防犯登録カードは保管しておいてください。

盗難補償について

● 盗難補償を受けるためには、盗難補償書に記載の期日にまでに、次のいずれかの加入手続きが必要です。

①弊社ホームページから「オンライン登録」で登録する

②ロビンフッド手帳に記載のQRコードから携帯電話で「オンライン登録」する

③ロビンフッド手帳のブリヂストンサイクル盗難補償カード（ハガキ）に必要事項を記入の上、投函する

※お買い上げ日欄が未記入であったり、不実の内容を記入された場合には盗難補償は受けられません。

※弊社からお客様へ、ブリヂストンサイクル盗難補償カード（ハガキ）受け取り完了のご連絡は差し上げられませんのでご了承ください。

● 上記、加入手続き前に遭われた盗難に関しては、補償が受けられないのでご注意ください。

● 詳細は盗難補償書をご覧ください。

保険について

● 万が一の事故に備えて、対人対物賠償保険に加入することをおすすめします。（弊社では保険の取扱はしていません）

スペアキーについて

スペアキーのご注文は、お買い上げ店にキーNoと車種をご指定の上ご注文ください。

▲ 注 意

- ご注文からスペアキーの納品には10日以上かかる場合があります。
- 部品の生産終了や在庫切れにより、対応できなくなる場合があります。
- スペアキーは元のキーに対してつまみの形状などが異なる場合があります。
- お客様の自転車の車体Noなどから、キーNoを弊社で調べることはできません。
(弊社には1台ごとのキーNoデータはありません。)
- 紛失する前にキーNoを控えておくことをおすすめします。(裏表紙)
- キーNoがわからないと、スペアキーは注文できません。
- 防犯上の理由からスペアキーの対応ができない場合があります。
- 自転車のスペアキーは、一般に鍵屋さんでは作れません。

点検・整備の記録

有料 点検・整備項目

V = 異常なし A = 調整・注油 △ = 修理 × = 交換 T = 締付 C = 清掃・その他

	点 検 項 目	初回	6か月	1年	2年	3年	4年	5年	6年
車 両 本 体	車体の長さ、幅、フレームと前ホークの形状と取付状態								
	ハンドルの取付状態、回転具合とがたつき								
	ブレーキ各部の作動と取付状態、注油の有無								
	ローラーブレーキの鳴き、振動の有無 (1年毎専用グリス充てん)								
	ブレーキのききめと各部の摩耗状態、ブレーキの調整								
	ベルの取付状態と鳴り具合								
	前照灯の取付状態と機能								
	前後の車軸の締付とがたつき								
	リムの変形と振れ、スポークの変形・張り具合								
	タイヤの取付状態、摩耗、損傷、空気圧								
	ペダルとギヤクランクの取付状態と回転具合								
	フリーホイルの回転具合と注油の有無								
	チェーンの張り、摩耗、注油の有無								
	変速機の取付状態と作動								
	ロックキーの取付状態								
	前後の泥よけとチェーンカバーの取付状態								
	リフレクタ(反射板)の取付状態と汚れ、損傷 (ソーラーテール(リヤリフレクター)は作動を含む)								
	サドルの取付状態と位置								
	スタンドの取付状態と機能								
	キャリアの取付状態と位置								
	バスケットの取付状態と位置								

電 動 ア シ ス ト シ ス テ ム 機 構	パワーユニット固定用ボルトのゆるみ								
	電動アシストシステム各部の取付状態と作動								
	電気配線の接続部のゆるみと損傷								
	パワーユニットからのグリス漏れ、異音の有無								
	カバー類固定用ボルトのゆるみ								
	充電コンセントの取付具合と損傷								
	バッテリー残量ランプの表示								
	バッテリーの取付状態とロックの作動								
	バッテリーの固定状態								
	バッテリーの消耗具合								

■実施年月日	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・
■実施者氏名	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩

メモ






お買いあげいただいた電動アシスト自転車の記録

●キー No _____

※スペアキーをご注文する時にはキー No が必要です
ので、お客様が記録しておいてください。

※スペアキーのご注文はお買い上げの販売店へご相談
ください。

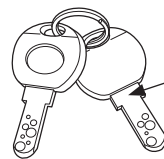

キー No は
ここにあります。

●防犯登録番号 _____

※防犯登録票より転記してください。

●車体 No _____

※表示場所は P88 参照。

バッテリーと充電器販売のご案内

●リチウムイオンバッテリー C100 6.2Ah

注文番号：P6438（ブラック）

●充電器

注文番号：P5850

●リチウムイオンバッテリー C301 12.3Ah

注文番号：P6226（ホワイト）、P6213（ブラック）

●リチウムイオンバッテリー C400 15.4Ah

注文番号：P6329（ブラック）

仕様変更や共通化などにより、注文番号が変更になる場合があります。
ご購入の際は、販売店にご相談ください。

サービスの実施

お買いあげいただいた販売店が点検・修理をはじめ、サービスのご相談などをお受けいたします。

お買いあげいただいた販売店

ブリヂストンサイクル株式会社

〒362-8520 埼玉県上尾市中妻 3 丁目 1 - 1

お客様相談室

受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日及び弊社指定休日は休み）

電話：☎ 0120-72-1911 FAX：048-772-2340

（国際電話・インターネット電話でのご利用はできません。）